# SR253シリーズ ディジタル調節計

# 通信インターフェース

(RS-232C/RS-422A/RS-485)

# 取 扱 説 明 書

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 お求めの製品がご希望どおりの製品であるかお確かめの上、 本取扱説明書を熟読し、充分理解された上で正しくご使用ください。

# 目 次

				7. SR25準拠プロトコルについて・・・・・・29 7-1 通信手順・・・・・・・・・・29 7-2 制御コード・・・・・・・・29
3-1 RS-23 3-2 RS-42 3-3 3-4 3-4 3-4 3-4 信通マ通信値シー 4-1 4-2 4-3 通通信信信はコチュー 4-6 4-7 4-8	2C・RS-485 ・ 485 - 485 ・ 485 - 485 ・ 大大大 ・ 大大大 ・ 大大 ・ 大大 ・ 大大 ・ 大大 ・ 大大 ・	ユ・・・御 ・・足・ッドの次 できれる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · 2 · · · 2 · · · 3 · · · 3 · · · 4 · · · 4 · · · 4 · · · 4 · · · 5 · · · 5 · · · 5	7-3 データリンクの確立と放棄・・・・・29 7-4 通信フォーマット・・・・・・・・・30 7-5 通信モード (CMコマンド) について・・32 7-6 コマンドについて・・・・・・33 7-7 コマンド一覧・・・・・・・・33 7-8 共通フォーマット詳細・・・・・37 7-9 SR25, SR253共通コマンド詳細・・・・・37 7-10 SR253用追加コマンド詳細・・・・・40 7-11 SR25置換え専用コマンド詳細・・・・・42 8. 補足説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 8-1 測定範囲レンジ表・・・・・・・・・・・・・・・・・46 9. ASCIIコード表・・・・・・・・・・・・・・・・・46
6. 標準プロ 6-1 通信ラ 6-2 通信ラ 6-3 リート 6-4 ライト 6-5 応答コ	トコルについ F順 ・・・・ フォーマット ニコマンド(R) コマンド(W)	<ul><li>で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	6 6 6 10 12	

# 株式会社 シマデン

本取扱説明書はデジタル調節計SR253シリーズのオプション機能である通信インターフェースについて述べたものです。SR253の動作及び各パラメータに関する詳細については、別紙の本体取扱説明書を参照してください。

# 1. 概 要

SR253シリーズ通信インターフェースでは、RS-232C/RS-422A/RS-485の3種類の通信方式をそろえています。それぞれEIA規格に準拠した信号によってSR253シリーズの各種データの設定、読みだしをパソコン等により行なうことができます。

RS-232C、RS-422A、RS-485は米国電子工業会(EIA)によって決められたデータ通信 規格です。この規格は電気的、機械的ないわゆるハードウェアについて規定したもので、データ伝送手順の ソフトウェア部分については規定されていません。そのため同一のインターフェースを持った機器で無条件で 通信することはできませんので、お客様は仕様、伝送手順について十分に理解しておく必要があります。

RS-422A、RS-485を使用すると複数のSR253シリーズを並列接続することが可能です。 また、このインターフェースをサポートしているパソコン等は少ないようですが、

RS-232C <----> RS-485 RS-232C <----> RS-422A

変換のラインコンバータを用いて使用する事が可能となります。

# 2. 仕 様

信号レベル : EIA RS-232C、RS-422A、RS-485 準拠

通信方式 : RS-232C 3線式半二重方式

RS-422A 4線式半二重マルチドロップ方式

RS-485 2線式半二重マルチドロップ (バス) 方式

同期方式 : 半二重 調歩同期式

通信距離 : RS-232C 最大 15m

RS-422A 合計で最大 1200m (条件により異なる) RS-485 合計で最大 500m (条件により異なる)

通信速度 : 1200、2400、4800、9600、19200 BPS

伝送手順 :無手順

データフォーマット:データ長7ビット、パリティEVEN、ストップビット1

データ長 7 ビット、パリティE V E N、ストップビット 2 データ長 7 ビット、パリティ無し、 ストップビット 1 データ長 7 ビット、パリティ無し、 ストップビット 2 データ長 8 ビット、パリティ E V E N、ストップビット 2 データ長 8 ビット、パリティ E V E N、ストップビット 2 データ長 8 ビット、パリティ無し、 ストップビット 1

データ長8ビット、パリティ無し、 ストップビット2

通信符号 : ASCIIコード


アイソレーション : 通信信号と各種入力およびシステム、各種出力間絶縁

# 3. 調節計とホストコンピュータの接続

SR253シリーズ調節計は、送信データ、受信データ及び信号用接地の3ラインだけの入出力を設けており、他の信号ラインは設けていません。したがって、コントロールラインがありませんのでホスト側でコントロール信号の処理をする必要があります。本取扱説明書では、コントロール信号の処理方法の一例を図中(網掛け部

分) に示していますが、システムにより異なりますので、詳細はホスト側の仕様に合わせて行ってください。

### 3-1 RS-232C

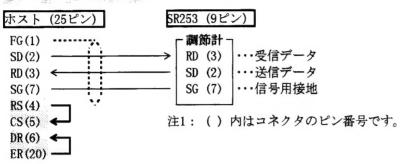

### 3-2 RS-422A, RS-485


SR253シリーズの入出力論理レベルは基本的には下記のようになっています。

 [ RS-422A ]
 [ RS-485 ]

 マーク状態
 \*\*- < \*\*+ (例 SD- < SD+)</td>
 マーク状態
 -端子 < +端子</td>

 スペース状態
 \*\*- > \*\*+ (例 SD- > SD+)
 スペース状態
 -端子 > +端子

ただし調節計のSD+、SD-、+端子、-端子は送信を開始する直前までハイインピーダンスになっており、送信を開始する直前に上記レベルが出力されます。 (3-43ステート出力の制御について を参照)

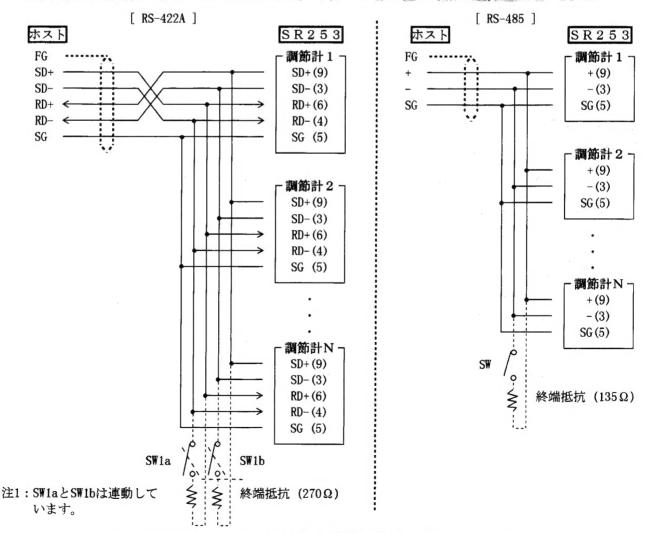

注2:終端抵抗については、3-3 終端抵抗について を参照してください。

### 3-3 終端抵抗について

RS-422A、RS485仕様では、終端抵抗が内蔵されており必要に応じてケースから本体を引き出し、本体内のスイッチ(RS-422A仕様では SW1a と SW1b は連動)をONにして使用してください。

ただし、終端抵抗をONにする調節計は終局の1台だけにしてください。2台以上終端抵抗をONにした場合の動作は、保証できません。

#### (1) 本体をケースから引き出す方法


# 『魚注意』

本体とケースを脱着する場合は、必ず電源を遮断してください。通電したまま脱着すると、本器の故障や損傷を招く恐れがあります。


SR253シリーズは通常ケースから本体を引き出す必要はありませんが、終端抵抗をONにする為、本体を引き出す場合は以下の方法で行ってください。

前面ケース下部の切り欠き部分 (ゴム露出部分) に幅6mm~8mmのマイナスドライバーを挿入して、ゴム露出部分奥のロックレバーを押し上げながらドライバを回転させてください。本体が数ミリ出たら、手で引き出してください。

注1:ドライバーを挿入する際には、ゴムを破損しないよう注意してください。

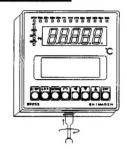

#### (2)終端抵抗をONにする方法

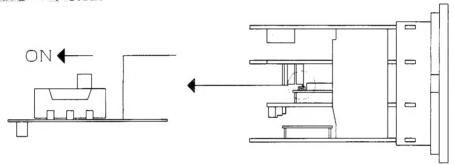


注2:ケースから内器を取り出して機器下部から見た図です。

# 3-4 3ステート出力の制御について

RS-422A、RS-485はマルチドロップ方式なので、送信信号の衝突を避けるため送信出力は通信を行っていない場合や受信中には常時ハイ・インピーダンスになります。

送信を行う直前にハイ・インピーダンスから通常出力状態にし、送信が終了すると同時に再度ハイ・インピーダンスに制御します。ただし3ステートのコントロールはエンドキャラクタのエンドビット送信終了後、

約1mSEC (MAX) 位遅れますので、ホスト側で受信終了後、即送信を開始する場合は約3mSEC 位以上ディレイ時間を設けるようにしてください。

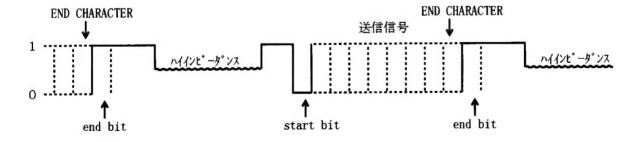

# 4. 通信に関する設定

SR253シリーズには通信に関するパラメータが下記の様に8種類あります。これらのパラメータは通信により設定・変更ができませんので、前面キーで行ってください。また設定の際には、別紙本体取扱説明書の 5. LCD画面パラメータ図を参照の上、手順通りに行ってください。

GRP キーでOPTION画面 (グループ5-0) に移動し、 SCRN キーで通信関連設定画面 (グループ5-5A) を呼び出します。また、画面内のパラメータを選択の際には  $\Box$  キーを使用します。



# 4-1 通信方式の表示 (グループ5-5A)

通信方式の表示

COMM [ RS-422A ] Add∰ 01 BPS: 1200 DATA:7E1 ↓Mode:Standard

注1:通信方式がお客様の注文どおりの仕様かどうかお確かめください。

# 4-2 マシンアドレスの設定(グループ5-5A)

COMM [ RS-422A ]
Add 0 01
BPS: 1200 DATA:7E1

| Mode:Standard

設定範囲:01~99 初期値:01

RS-232Cの場合は、ホストコンピュータとSR253の接続は1対1ですが、RS-422A、RS-485の場合にはマルチドロップ方式となり1対32(最大)まで接続が可能となります。しかし、実際に通信を行う場合には1対1で行わなければならず、そこでそれぞれの機器にアドレス(マシンNo.)を設けて区別を行い、指定されたアドレスの機器だけが対応できる様にするものです。

注1:アドレスは01~99までで、最大32種類の機器に設定する事が可能です。

# 4-3 通信速度の設定 (グループ5-5A)

COMM [ RS-422A ]
Add: 01
BPS 1200 DATA:7E1

設定範囲:1200、2400、4800、9600、19200

初期值:1200

通信速度を1200、2400、4800、9600、19200(BPS)から選択設定します。

# 4-4 通信データフォーマットの設定 (グループ5-5A)

COMM [ RS-422A ] Add: 01 設定範囲:下記8種類

初期值:7E1

Add: U1 BPS: 1200 DATA**M**7E1 ↓Mode:Standard

通信データのフォーマットを下記8種類の選択肢から選択設定します。

選択肢	データ長	パリティ	ストップビット
7 E 1	7ビット	EVEN	1
7 E 2	7ビット	EVEN	2
7 N 1	7ビット	無し	1
7 N 2	7ビット	無し	2
8 E 1	8ビット	EVEN	1
8 E 2	8ビット	EVEN	2
8 N 1	8ビット	無し	1
8 N 2	8ビット	無し	2

## 4-5 通信プロトコルモードの設定 (グループ5-5A)

COMM [ RS-422A ]

Add: 01 BPS: 1200 DATA: 7E1 ↓ModeStandard

設定範囲: SR25 Mode、Standard

初期值:Standard

SR25 Mode: SR25準拠プロトコル → SR253をSR25と共に使用する時、SR25に準拠させる為のプロトコルです。

Standard :標準プロトコル → SR253の標準プロトコルです。

### 4-6 通信メモリモードの設定(グループ5-5B)

MEM MEEP

CTRL: STX\_ETX\_CR

BCC : Add DELY: 40

設定範囲: EEP、RAM

初期值:EEP

EEPROMのライトサイクル回数が決まっている為、通信によりSVデータなどを頻繁に書き換えを行った場合、 EEPROMの寿命が短くなります。これを防ぐ為に通信で頻繁にデータの書き換えを行う場合には、RAMモードに 設定し、EEPROMを書き換えずRAMデータだけを書き換えて、EEPROMの寿命を長くするようにします。

・EEPモード:EEPモード時は、通信によりデータを変更する度にEEPROMデータも書き換えを行うモードです。

したがって電源をOFFにしてもデータは保存されます。

・RAMモード:RAMモード時は、通信によりデータを変更してもRAMデータだけが書き換わりEEPROMデータ

の書き換えを行わないモードです。したがって電源をOFFにするとRAMデータは消去されて、

再度電源をONにすると、EEPROMに記憶されているデータで起動し始めます。

注1:ATによって演算されたPID値をEEPROMに保存させたい場合は、EEPモードでATを実行してください。

PID値が算出されたら、RAMモードにして通信を行ってください。

### 4-7 コントロールコードの設定(グループ5-5B)

MEM : EEP CTRLM STX\_ETX\_CR

BCC : Add

DELY: 40

設定範囲: STX ETX CR、STX ETX CRLF、@.: CR

初期值:STX ETX\_CR

使用するコントロールコードを選択します。

注1:SR25準拠プロトコル選択時には、このパラメータは設定できません。

#### 4-8 チェックサムの設定(グループ5-5B)

MEM : EEP CTRL: STX\_ETX\_CR

BCC 🖁 Add DELY: 40

設定範囲: Add、Add\_two's cmp、XOR、None

初期值:Add

BCCチェックで使用するBCC演算方法を選択します。

詳しくは、6-2 通信フォーマット (3) 基本フォーマット部 II 詳細 のBCCデータの項目を参照して ください。

注1:SR25準拠プロトコル選択時には、このパラメータは設定できません。

### 4-9 ディレイ時間の設定(グループ5-5B)

MEM : EEP CTRL: STX\_ETX\_CR BCC : Add

設定範囲:0~99 初期値:40

DELY# 40

通信コマンドを受信してから送信を行うまでの最小遅延時間の設定を行う事ができます。

遅延時間 ( mSEC ) = 設定値 (カウント) × 0.25 ( mSEC )

注1:RS-485の場合、ラインコンバータによってはトライステートコントロールに時間が掛かるものがあり、 信号衝突が発生する場合があります。その時にはディレイ時間を大きくする事により回避する事が可能と なります。特に通信速度が遅い(1200bps,2400bps等)場合には注意が必要です。

注2:設定値=0の場合、内部演算で設定値=1とされて計算されます。

注3:通信コマンドを受信してから送信するまでの実際の遅延時間は、上記遅延時間とソフトウェアによる コマンド処理時間の合計となります。

特にライトコマンドの場合にはコマンド処理時間が約400mSEC位かかる場合があります。

# 5. 通信プロトコル概要

SR253シリーズでは2種類の通信プロトコルが用意されており、前面キーにより選択できます。

(4-5 通信プロトコルモードの設定 参照。)

- ① Standard:標準プロトコル・・・・SR253の標準プロトコルです。
- ② SR25 Mode: SR25標準プロトコル・・・SR253をSR25と共に使用する時、SR25に準拠させる為のプロトコルです。

# 6. 標準プロトコルについて

# 6-1 通信手順

### (1) マスター、スレーブの関係について

- ・パソコン、PLC ( ホスト ) 側が、マスター側になります。
- SR253が、スレーブ側になります。
- ・マスター側からの通信コマンドにより通信は開始され、スレーブ側からの通信応答により終了します。 ただし、通信フォーマットエラー、BCCエラー等の異常が認識された場合には、通信応答は行われ ません。また、ブロードキャスト命令時も、通信応答は行われません。

#### (2)通信手順

通信手順は、マスター側にスレーブ側が応答するかたちで、交互に送信権を移行して行います。

#### (3) タイムアウトについて

・調節計はスタートキャラクタを受信した後、下記表の時間以内にエンドキャラクタの受信が終了しない場合 にはタイムアウトとし、別のコマンド (新しいスタートキャラクタ) 待ちとなります。 この為、ホスト側でタイムアウト時間を設定する場合には、下記表の時間以上を設定して下さい。

通信速度		タイムアウト時間
1200, 2400	BPS	2秒
4800, 9600, 19200	BPS	1秒

## 6-2 通信フォーマット

SR253シリーズでは、通信フォーマット(スタートキャラクタ、テキストエンド、キャラクタ、エント、キャラクタ、BCC演算方法)や通信ディータフォーマット(ディータヒ、ットリティの有無、ストップ・ヒ、ット長)を他のプロトコルに準拠し易いよう多様に選択可能ですが、下記フォーマットが基本になりますので、下記のように統一することを推奨いたします。

通信フォーマット

コントロールコート\* ( スタートキャラクタ、テキストエンドキャラクタ、エンドキャラクタ ) → STX\_ETX\_CR チャエックサム ( BCC演算方法 ) → Add


・通信データフォーマット (データビット長、パリティの有無、ストップビット長) → 7 E 1 又は 8 N 1

通信フォーマット、通信データフォーマットの設定については 4. 通信の設定 を参照してください。

#### (1)通信フォーマット概要

通信フォーマットは、基本フォーマット部Ⅰ、テキスト部、基本フォーマット部Ⅱ から構成されます。

#### 1) 通信コマンドフォーマット

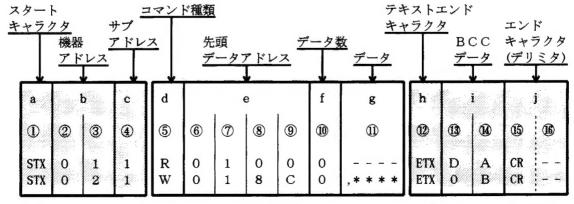


基本フォーマット部I

テキスト部

基本フォーマット部Ⅱ

### 2) 通信応答フォーマット

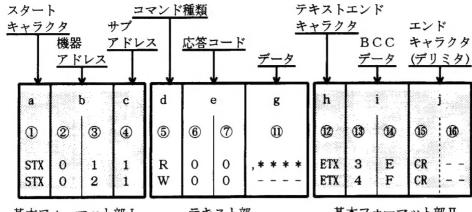

基本フォーマット部I

テキスト部

基本フォーマット部Ⅱ

- ・基本フォーマット部 I 、II は、リードコマンド (R) 、ライトコマンド (W) 、及び通信応答時ともに 共通となります。ただし、i ( I ) のBCCデータは、その都度の演算結果データが挿入されます。
- ・テキスト部は、コマンド種類、データアドレス、通信応答などにより異なります。

#### (2) 基本フォーマット部 I 詳細

- a:スタートキャラクタ [ ①: 1桁 / STX(02H) 又は "@"(40H)]
  - ・通信文の先頭であることを示します。
  - ・スタートキャラクタを受信すると、新たな通信文の1文字目と判断します。
  - ・スタートキャラクタとテキスト終了キャラクタとは、対になって選択されます。

(4-7 コントロールコードの設定 を参照してください。)

STX(02H)----ETX(03H)で選択。 "@"(40H)---":"(3AH)で選択。

- b:機器アドレス
- [②、③:2桁]
- ・通信を行う機器を指定します。
- アドレスは、1~99(10進数)の範囲で指定できます。
- ・2進数8ビットデータ (1:0000 0001 ~ 99:0110 0011) を、上位4ビット、下位4ビットに分け、ASCIIデータに変換します。
  - ②:上位4ビットをASCIIに変換したデータ。
  - ③:下位4ビットをASCIIに変換したデータ。
- ・機器アドレス=0 (30H, 30H)、はブロードキャスト命令時に使用しますので、機器アドレスとしては使用できません。SR253はブロードキャスト命令をサポートしていませんので、アドレス=0は無応答となります。
- c:サブアドレス
- 「 ④ : 1桁 ]
- ・SR253はシングルループ調節計なので、④ = 1(31H) 固定となります。 他のアドレスを指定した場合には、サブアドレスエラーで、無応答となります。

#### (3) 基本フォーマット部 Ⅱ 詳細

- h:テキスト終了キャラクタ [ ⑫: 1桁 / ETX(03H)又は ":"(3AH)]
  - ・直前までがテキスト部であることを示します。
- i:BCCデータ
- [ 13、14 : 2桁 ]
- ・BCC (BLOCK CHECK CHARACTER) データは、通信データに異常が無かったかをチェックするためのものです。
- ・BCC演算の結果、BCCエラーとなった場合には、無応答となります。
- ・BCC演算には、下記4種類があります。 (BCC演算種類は前面画面で設定することができます。)
  - (1) BCC Add

スタートキャラクタ ① から、テキスト終了キャラクタ ② まで、ASCIIデータ1キャラクタ (1バイト)単位で加算演算を行う。

(2) BCC ▶ Add\_two's cmp スタートキャラクタ ① から、テキスト終了キャラクタ ② まで、ASCIIデータ1キャラクタ ( 1バイト ) 単位で加算演算を行い演算結果の下位1バイトの2の補数をとる。

- (3) BCC ▶ XOR
   スタートキャラクタの直後 (機器アドレス②) から、テキスト終了キャラクタ⑫まで、
   ASCIIデータ1キャラクタ (1バイト)単位でXOR (排他的論理和)演算を行う。
  (4) BCC ▶ None
   BCC演算をしない。 ( ⑬、⑭ は省略されます。 )
  ・データビット長 (7、又は8) には関係なく、1バイト (8ビット)単位で演算します。
  ・前記で演算された結果の下位1バイトデータを、上位4ビット、下位4ビットに分け、ASCII
- 例 1 BCC ▶ Add 設定で、リードコマンド (R) 時の場合

データに変換します。

(16) (1) 2 (3) **4**) (5) (6) 7 (8) (9) (10) (12) (13) (14) LF E CR 1 0 0 9 ETX 3 STX 0 1 1 R 0

02H +30H +31H +31H +52H +30H +31H +30H +30H +39H +03H = 1E3H

加算結果 ( 1E3H ) の下位1バイト = E3H

(3): "E" = 45H , (4): "3" = 33H

例2 BCC ▶ Add\_two's cmp 設定で、リードコマンド (R) 時の場合

(12) (16) (5) (7) 8 (9) (10) (13)(3) **(4) 6** LF STX 1 R 0 0 0 9 ETX 1 D CR

02H + 30H + 31H + 31H + 52H + 30H + 31H + 30H + 30H + 39H + 03H = 1E3H

加算結果 ( 1E3H ) の下位1バイト = E3H 下位1バイト ( E3H ) の2の補数 = 1DH

(3): "1" = 31H (4): "D" = 44H

例3 BCC ▶ XOR 設定で、リードコマンド (R) 時の場合

(7) (10) (14) (16)1 2 (3) 4 (5) 6 (8) (9) (12) (13) 9 ETX 5 LF STX 0 1 1 R 0 1 0 0

02H 30H #31H #31H #52H #30H #31H #30H #30H #39H #03H = 59H

ただし、⊕ = XOR ( 排他的論理和 )
 演算結果 ( 59H )の下位1バイト = 59H

 $\mathfrak{A}: "5" = 35H$   $\mathfrak{A}: "9" = 39H$ 

- j:エンドキャラクタ ( デリミタ ) [ ⑮、⑯ : 1桁 又は、2桁 / CR 又は、CR LF ]
  - ・通信文の最後であることを示します。
  - ・エンドキャラクタは、下記2種類から選択することができます。

⑤、⑥ : CR(ODH) (CRだけでLFは付加しません。)

(15), (16) : CR(ODH) , LF(OAH)

#### (4)基本フォーマット部 Ⅰ、Ⅱ 共通条件

- 1. 基本フォーマット部に、次のような異常が認識された場合には、応答しません。
  - ・ハードウエアエラーが有った場合。
  - ・機器アドレス、サブアドレスが、指定機器のアドレスと異なる場合。
  - ・前記通信フォーマットで定められたキャラクタが、定められた位置にない場合。
  - ・BCCの演算結果が、BCCデータと異なる場合。
- 2. データの変換は、2進数 (バイナリ) データを4ビット毎にASCIIデータ変換を行います。
- 3. 16 進数での  $\langle A \rangle \sim \langle F \rangle$  は、大文字を使用してASCIIデータに変換します。

### (5)テキスト部概要

テキスト部は、コマンドの種類、通信応答により異なってきます。 テキスト部の詳細は、6-3 リードコマンド(R)詳細、6-4 ライトコマンド(W)詳細 を参照して ください。

### d:コマンド種類 [ ⑤ : 1桁 ]

- ・"R"(52H/大文字): リードコマンド、及びリードコマンド応答であることを表します。 パソコン、PLC等から、SR253の各種データを読み込む(取り込む) 場合に使用します。
- ・"W" (57H/大文字): ライトコマンド、及びライトコマンド応答であることを表します。 パソコン、PLC等から、SR253に各種データを書き込む(変更する) 場合に使用します。
- ・"B" (42H/大文字): ブロードキャスト命令であることを表します。 SR253は、ブロードキャスト命令をサポートしていませんので使用できません。
- ・"R"、"W" 以外の異常なキャラクタが認識された場合には、応答しません。

#### e:先頭データアドレス [ ⑥、⑦、⑧、⑨ : 4桁 ]

- ・リードコマンド (R)、ライトコマンド (W) 時の、読み込み、及び書き込み先の先頭データアドレスを指定します。
- ・先頭データアドレスは、2進数16ビット( 1ワード /  $0 \sim 65535$  ) データで指定されます。
- ・16ビットデータを、4ビット毎に分けて、ASCIIデータに変換します。

D15, D14, D13, D12 D11, D10, D9, D8 D7, D6, D5, D4 D3, D2, D1, D0 0 0 0 0 (16ビット) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 H 0 H 16進数(Hex) 0 H AH"0" " 3 " " O" " A" **ASCII**データ 30H 3 3 H 30H 4 1 H 6  $\bigcirc$ 8 (9)

・データアドレスについては、6-6 通信データアドレス一覧 を参照して下さい。

#### f:データ数 「 00 : 1桁 ]

- ・リードコマンド (R)、ライトコマンド (W)時の、読み込み、及び書き込みデータ数を指定します。
- ・データ数は、2進数4ビットデータをASCIIデータに変換して指定します。
- ・リードコマンド (R) 時は下記の範囲で指定できます。

"0"(30H)(1個)~"9"(39H)(10個)

- ・ライトコマンド (W) 時は、"0" (30H) (1個) 固定となります。
- ・実際のデータ数は、< データ数 = 指定データ数値 + 1 > となります。

#### g:データ [ ① : 桁数はデータ数により決定 ]

- ・ライトコマンド (W) 時の書込データ (変更データ)、及びリードコマンド (R) 応答時の、読み出し データを指定します。
- ・データフォーマットは、下記になります。

#### g ( 11)

1	1番目のデータ		2番目のデータ			 n番目のデータ			g			
"," 2CH	上位1桁	2 桁	3 桁	下位4桁	上位1桁	2 桁	3桁	下位4桁	上位1桁	2 桁	3 桁	下 位 4 桁

- ・データの先頭には、カンマ ( "," 2CH )が必ず付加され、以後がデータであることを示します。
- ・データとデータ間の区切り記号は用いません。
- ・データ数は、通信コマンドフォーマットのデータ数 ( $f: \mathbb{D}$ ) により決まります。
- ・一つのデータは、小数点を除いた2進数16ビット(1ワード)単位で表されます。 小数点の位置は、データ毎に決められています。
- ・16ビットデータを、4ビット毎に分けて、それぞれをASCIIデータに変換します。
- ・データの詳細は、6-3 リードコマンド(R)詳細、6-4 ライトコマンド(W)詳細 を参照してください。

- e:応答コード [ ⑥、⑦ : 2桁 ]
  - ・リードコマンド (R)、ライトコマンド (W) に対する応答コードを指定します。
  - ・2進数8ビットデータ  $(0 \sim 255)$  を、上位4ビット、下位4ビットに分けて、それぞれをASCIIデータに変換します。
    - ⑥:上位4ビットをASСІІに変換したデータ。
    - ⑦:下位4ビットをASCIIに変換したデータ。
  - ・正常応答の場合には、"0"(30H)、"0"(30H) が指定されます。
  - ・異常応答の場合には、異常コードNO. をASCIIデータに変換して指定します。
  - ・応答コードについての詳細は、6-5 応答コード詳細 を参照して下さい。

### 6-3 リードコマンド(R)詳細

リードコマンド(R)は、パソコン、PLC等からSR253の各種データを読み込む(取り込む)場合に使用します。

#### (1) リードコマンド(R) フォーマット

・リードコマンド (R) 時のテキスト部フォーマットは、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、 II は、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

テキスト部

d		f			
⑤	6	7	8	9	00
R 52H	0 30H	3 33H	0 30H	O 30H	9 39H

d:リードコマンドであることを示します。

e:読み込むデータの、先頭データアドレスを指定します。

f:先頭データアドレスから、幾つ (何ワード )のデータ を読み出すかを指定します。

・上記コマンドは、次のようになります。

```
読み出し先頭データアドレス = 0300H ( 16進数 )
= 0000 0011 0000 0000 ( 2進数 )
読み出しデータ数 = 9H ( 16進数 )
= 1001 ( 2進数 )
= 9 ( 10進数 )
(実際のデータ数 ) = 10個( 9+1 )
```

即ち、データアドレス 0300 Hから、10個のデータの読み出しを指定しています。

#### (2)リードコマンド(R)時の正常応答フォーマット

・リードコマンド (R) に対する、正常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、IIは、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

テキスト部

d ⑤	6	· ⑦		g W												
				1番目のデータ 2番目のデータ					10番目のデータ							
R 52H	О 30Н	0 30H	, 2CH	0 30H	0 30H	6 36H	4 34H	0 30H	0 30H	6 36H	E 45H		0 30H	0 30H	В 42H	E 45H

- ・d(⑤) :リードコマンド(R)の応答であることを示す< R (52H)> が挿入されます。
- ・e(⑥,⑦): リードコマンド(R)の正常応答であることを示す応答コード< 00(30H,30H)> が挿入されます。
- ・g(①) : リードコマンド(R)の応答データを挿入します。データのフォーマットは、下記になります。
  - 1. 先ず、データの先頭であることを示す < , (2CH) > が挿入されます。
  - 2. 次に、<<読み出し先頭データアドレスのデータ> から順番に<読み出しデータ数> の数だけデータが挿入されます。
  - 3. データとデータの間には、何も挿入されません。

- 4. 一つのデータは、小数点を除いた2進数16ビット (1ワード)データからなり、 それを4ビット毎にASCIIデータに変換して挿入します。
- 5. 小数点の位置は、各データ毎に決められています。
- 6. 応答データのキャラクタ数は下記になります。 \* キャラクタ数 = 1 + 4 × 読み出しデータ数
- ・前記リードコマンド (R) に対し、次のデータが順番に応答データとして返信されます。


		データアドレス 16ビット(1ワード)		-タ 1ワード)
		16進数	16進数	10進数
きか山1 生語		02FF	0000	0
読み出し先頭 データアドレス> (0300H)	ر٥	0300	0064	100
(0300H)	1	0301	006E	110
	2	0302	0078	120
	3	0303	0082	130
きつ山 ニー カ粉 。	4	0304	008C	140
読み出しデータ数 ( (9 H: 1 0個)	5	0305	0096	150
	6	0306	00A0	160
	7	0307	00AA	170
	8	0308	00B4	180
	lθ	0309	OOBE	190
		030A	0000	0
		030B	07D0	2000
		030C	0000	0

応答データ 0064H:100(10.0 $^{\circ}$ C) ~ 00BEH:190(19.0 $^{\circ}$ C) ( 測定範囲 0.0 ~ 200.0 $^{\circ}$ C で SV1 ~ SV10値 の読み出し ) 即ち、上記データの読み出しを行うことができます。

#### (3) リードコマンド(R) 時の異常応答フォーマット

・リードコマンド (R) に対する、異常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、IIは、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

#### テキスト部

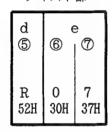

- ・d(⑤): リードコマンド(R)の応答であることを示す< R(52H)> が挿入されます。
- e(⑥,⑦):リードコマンド(R)の異常応答であることを示す、応答コードが挿入されます。
- ・異常コードの詳細については、6-5 応答コード詳細 を参照してください。
- ・異常応答には、応答データは挿入されません。

### 6-4 ライトコマンド(W)詳細

ライトコマンド (W) は、バソコン、PLC等からSR253に各種データを書き込む (変更する)場合に使用します。

ライトコマンドを使用するには、LCD画面グループ1-2 Operation のパラメータを LOCAL → COMM に変更させる必要があります。ただしこのパラメータは、前面キーにより LOCAL → COMM の変更は出来ませんので以下のコマンド送信で変更してください。 ( Add▶01、CTRL▶STX\_ETX\_CR、BCC▶Add の場合 )

コマンドフォーマット

| STX | 0 | 1 | 1 | W | 0 | 1 | 8 | C | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 1 | ETX | E | 7 | CR | | O2H | 30H | 31H | 31H | 57H | 30H | 31H | 38H | 43H | 30H | 2CH | 30H | 30H | 30H | 31H | 03H | 45H | 37H | 0DH |

以上のコマンドを送信し正常応答が返信されると前面の COM LEDランプが点灯し Operation▶COMM に変更 されます。

### (1)ライトコマンド(W)フォーマット

・ライトコマンド (W) 時のテキスト部フォーマットは、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、IIは、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

#### テキスト部

d ⑤	6	· ⑦	e   (8)	9	f 10	g M				
W 57H	O 30H	3 33H	O 30H	O 30H	0 30H	, 2CH	0	き込み 0 30H	シデー C 43H	タ 8 38H

- ・ $d: \neg 1$  ついます。 "W" (57H) 固定となります。
- ・e:書き込み ( 変更 ) データの、先頭データアドレスを指定します。
- ・f:書き込み(変更)データ数を指定します。

書き込みデータ数は、"0"(30H) 1個 固定となります。

- ・g:書き込み ( 変更 ) データを指定します。
  - 1. 先ず、データの先頭であることを示す < , (2CH) > を挿入します。
  - 2. 次に、書き込みデータを挿入します。
  - 3. データは、小数点を除いた 2 進数 16 ビット ( 1 ワード ) データからなり、それを 4 ビット毎 に A S C I I データへ変換して挿入します。
  - 4. 小数点の位置は、各データ毎に決められています。
- ・上記コマンドは、次のようになります。

書き込み先頭データアドレス = 0300H ( 16進数 )
= 0000 0011 0000 0000 ( 2進数 )
書き込みデータ数 = 0H ( 16進数 )
= 0000 ( 2進数 )
(実際のデータ数 ) = 1個( 0+1 )
書き込みデータ = 00C8H ( 16進数 )
= 0000 0000 1100 1000 ( 2進数 )
= 200 ( 10進数 )

即ち、データアドレス 0300 H、1個のデータ(200:10進数 )の書き込み(変更)を指定しています。


書き込み先頭データ またレス(300H) ---> 書き込みデータ数 1個(0H)

	アドレス 1ワード)	データ 16ビット( 1ワード)			
16進数	10進数	16進数	10進数		
02FF	767	0000	0		
0300	768	00C8	200		
0301	769	006E	110		
0302	770	0078	120		

### (2) ライトコマンド(W) 時の正常応答フォーマット

・ライトコマンド (W) に対する、正常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、IIは、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

テキスト部

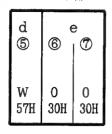


- ・d(⑤) : ライトコマンド(W) の応答であることを示す< W (57H) > が挿入されます。
- ・e(⑥,⑦): ライトコマンド(W)の正常応答であることを示す応答コード< 00 (30H,30H)> が挿入されます。

#### (3) ライトコマンド(W) 時の異常応答フォーマット

・ライトコマンド (W) に対する、異常応答フォーマット (テキスト部) は、下記になります。 ( 基本フォーマット部 I、IIは、全てのコマンド、応答で共通となります。 )

テキスト部

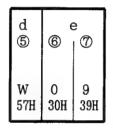

- ・d(⑤) : ライトコマンド(W) の応答であることを示す< W (57H) > が挿入されます。
- e(⑥,⑦):ライトコマンド(W)の異常応答であることを示す応答コードが挿入されます。
- ・異常コードの詳細については、6-5 応答コード詳細 を参照してください。

### 6-5 応答コード詳細

#### (1)応答コードの種類

- ・リードコマンド (R)、ライトコマンド (W)、に対する通信応答には、必ず応答コードが含まれます。
- ・応答コードは、大きく分けると2種類になります。

応答コード { 正常応答コード 異常応答コード

- ・応答コードは、2進数8ビットデータ ( $0 \sim 255$ ) からなります。
- ・応答コードの種類は、下記になります。

応答コード一覧

応	答コード	~ しい手手 接着	コード内容		
2 進数	ASCII	コード種類			
0000 0000	"0","0":30H,30H	正常応答	リードコマンド (R)、ライトコマンド (W)、時の正常応答コード		
0000 0001	"0","1":30H,31H	テキスト部の ハードウエアエラー	テキスト部のデータに、フレーミング オーバーラン、パリティ等ハードウエ アエラーを検出した場合		
0000 0111	"0","7": 30H,37H	テキスト部の フォーマットエラー	テキスト部のフォーマットが、決めら れたフォーマットと異なる場合		

0000 1000	"0","8": ЗОН,З8Н	テキスト部の データフォーマット データアドレス、 データ数 エラー	テキスト部のデータフォーマットが、 決められたフォーマットと異なる場合 及び、データアドレス、データ数が 指定以外の時
0000 1001	"0","9": ЗОН,ЗЭН	データエラー	書き込みデータが、そのデータの設定 可能範囲を越えている場合
0000 1010	"0","A": 30H,41H	実行コマンドエラー	実行コマンド (MANコマンドなど) を受け付けられない状態の時に、実行 コマンドを受信した時
0000 1011	"0","B": 30H,42H	ライトモードエラー	データの種類により、そのデータを書き換えてはいけない時に、そのデータを含むライトコマンドを受信した時
0000 1100	"0","С": 30Н,43Н	仕様、オプション エラー	付加されていない仕様やオブションの データを含むライトコマンドを受信し た時

#### (2) 応答コードの優先順位について

応答コードの優先順位は、応答コードの値が小さい程高くなり、複数の応答コードが発生した場合は、優先順位の高い応答コードが返されます。

## 6-6 通信データアドレス一覧

### (1) データアドレス、及びリード/ライトについて

- ・データアドレスは、2進数(16ビットデータ)を、4ビット毎に16進数で表しています。
- •R/W は、リード、ライト可能データです。
- ・R は、リード専用データです。
- ・W は、ライト専用データです。
- ・リードコマンド (R) でライト専用データアドレスを指定した場合、及びライトコマンド (W) でリード専用データアドレスを指定した場合には、データアドレスエラーとなり、異常応答コード "0"、"8" (30H,38H)「 テキスト部のデータフォーマット、データアドレス、データ数 エラー 」が返信されます。

#### (2) データアドレスとデータ数について

- ・SR253用データアドレスに記載されていないデータアドレスを先頭データアドレスとして指定した場合には、データアドレスエラーとなり、異常応答コード "0"、"8"(30H,38H)「テキスト部のデータフォーマット、データアドレス、データ数 エラー 」が返信されます。
- ・先頭データアドレスが記載データアドレス内であっても、データ数を加えたデータアドレスが記載データアドレス外になる場合には、データ数エラーとなり、異常応答コード "0"、"8"(30H,38H) が返信されます。
- ・データアドレス \*200H台 は、ロングデータ ( 2ワード/32ビット ) 領域になります ので、先頭データアドレス、及びデータ数は、偶数データで指定する必要があります。 奇数データで指定した場合には、異常応答コード "0"、"8" (30H,38H) が返信されます。

#### (3) データについて

- ・各データは、小数点無し2進数 (16ビットデータ)である為、データ型式、小数点の有無、 等の確認が必要です。 (本体の取扱説明書を参照して下さい。)
  - 例) 小数点付データの表し方

- ・単位が UNIT のデータは、測定範囲によって小数点位置が決まります。
- ・特殊な測定範囲( $0 \sim 50.000$ ° など 32768 を越える測定範囲 ) の場合で、 測定範囲に依存するデータは、符号無し2進数(16ビットデータ :  $0 \sim 65535$  ) で 扱います。
- ・前記以外のデータは、符号付き2進数 ( 16ビットデータ : -32768 ~ 32767 ) で扱います。

#### 例) 16ビットデータの表し方

符号付	データ	符号無データ				
10進数	16進数	10進数	16進数			
0	0000	0	0000			
1	0001	1	0001			
}	}	}	}			
32767	7FFF	32767	7FFF			
-32768	8000	32768	8000			
-32767	8001	32769	8001			
}	>	}	} .			
-2	FFFE	65534	FFFE			
-1	FFFF	65535	FFFF			

#### (4) パラメータ部の <予備> について

- ・〈予備〉 部分をリードコマンド (R) でリードした場合には、 ( 0000H ) データが返信 されます。
- ・〈予備〉 部分をライトコマンド (W) でライトした場合には、正常応答コード "0"、"0" (30H,30H) が返信されますが、データの書き換えは行いません。

#### (5)オプション(二出力仕様も含む)関係のパラメータについて

・オプションとして付加されていないパラメータのデータアドレスを指定した場合には、リードコマンド (R)、ライトコマンド (W) 共に、異常応答コード "0"、"C" (30H ,43H ) 「 仕様 、オプション エラー 」が返信されます。

但し、リード専用データアドレス部をリードした場合は、( 0000H ) データ、又は初期値が返信されます。

#### (6)動作仕様、設定仕様により、前面表示器で表示されないパラメータについて

・動作仕様、設定仕様により、前面表示器で表示されない (使用されない) パラメータでも、通信ではリード/ライトが可能となります。

#### (7) ライトコマンド使用時について

・ライトコマンドを使用するには、LCD画面グループ1-2 Operation のパラメータを LOCAL  $\rightarrow$  COMM に変更させる必要があります。ただしこのパラメータは、前面キーでは LOCAL  $\rightarrow$  COMM の変更は 出来ませんので以下のコマンド送信で変更してください。

( Add▶01、CTRL▶STX\_ETX\_CR、BCC▶Add の場合 )

ライトコマンドフォーマット

| STX | O | 1 | 1 | W | O | 1 | 8 | C | O | , | O | O | O | 1 | ETX | E | 7 | CR | | O2H | 30H | 31H | 57H | 30H | 31H | 38H | 43H | 30H | 2CH | 30H | 30H | 30H | 31H | O3H | 45H | 37H | ODH |

以上のコマンドを送信し正常応答が返信されると前面の COM LEDランプが点灯し Operation ▶ COMM に変更されます。

『注』パラメータ一覧表の補足説明として書かれている 例)は、以下の設定で通信を行っている場合に ついての説明となっています。

コントロールコード → STX\_ETX\_CR 機器アドレス → 01 サブアドレス → 1 チェックサム → Add

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設 定 範 囲	R/W
0100	PV値	測定範囲内	R
0101	実行SV値	設定値リミッタ内	R
0102	OUT1	-5.0~105.0%	R
0103	OUT2	-5.0~105.0%	R
0104	EXE_FLG	動作フラグ (下の詳細説明を参照)	R
0105	EV_FLG	イベント出力フラグ (下の詳細説明を参照)	R
0106	実行SV No.	0( SVNo.1 ) ~ 10( REM )	R
0107	実行PID No.	0( PIDNo.1 ) ~ 9( PIDNo.10 )	R
0108	REM値	設定値リミッタ内	R
0109	CT Current	HB電流値 (出力ON時の電流) 0.0~33.0A 又は 0.0~55.0A	R
010A	CT Current	H L 電流値 ( 出力OFF時の電流 ) 0.0~33.0A 又は 0.0~55.0A	R
010B	DI_FLG	DI入力状態フラグ ( 下の詳細説明を参照 )	R

- ・測温抵抗体入力で測定レンジが レンジ番号09 (0.000  $\sim$  50.000 ) の場合、PV, SV, REM データは、表示データの 1/10 (四捨五入) になります。
- ・例) PV値 と 実行SV値 をリードする場合 ( PV値=14.50 ℃ 実行SV値=20.00 ℃ )

リードコマンドフォーマット

| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ETX | D | B | CR | 02H | 30H | 31H | 31H | 52H | 30H | 31H | 30H | 30H | 31H | 03H | 44H | 42H | 0DH |

を送信します。

正常応答フォーマット

| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | , | 0 | 5 | A | A | 0 | 7 | D | 0 | ETX | 3 | 7 | CR | | 02H | 30H | 31H | 52H | 30H | 30H | 2CH | 30H | 35H | 41H | 41H | 30H | 37H | 44H | 30H | 03H | 33H | 37H | 0DH | が返信されます。

- ·Sc\_## [J\_## &---- REM\_HH HB\_HH = 7FFFH
- ·Sc\_LL [J\_LL REM\_LL HB\_LL

= 8000H

・動作フラグ、イベント出力フラグ、DI入力状態フラグのデータについて  $EXE\_FLG$ 、 $EV\_FLG$ 、 $DI\_FLG$  のデータ詳細は下記のようになっています。 ( 非動作時  $\rightarrow$  ビット= 0 、動作時  $\rightarrow$  ビット= 1 )

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D3 D2 D8 D7 D6 D5 D4 D1 D<sub>0</sub> EXE FLG: 0 0 0 0 0 0 0 COM STOP RMP ESV 0 REM STBY MAN AT EV FLG: 0 0 0 0 0 0 0 0 D05 D04 D03 D02 D01 EV3 EV2 EV1 0 0 DI\_FLG : 0 0 0 0 0 0 DI4 DI3 DI2 DI1

例 EV1,EV3,D04が動作状態時に EV\_FLG をリードした場合。

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 **D8 D7** D6 D5 **D4** D3 D2 D1 D0 EV\_FLG : 0 0 U 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0H OH **4H** 5H |STX| 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 4 | 5 |ETX| 3 | E |CR | | O2H | 3OH | 31H | 31H | 52H | 3OH | 3OH | 2CH | 3OH | 3OH | 34H | 35H | O3H | 33H | 45H | ODH | が返信されます。

・CT Current 表示が ----、出力OFF時のHB電流値、出力ON時のHL電流値

= 7 F F E H

データ Addr. (Hex)	バラメータ	設定範囲	R/W
0110	Unit	0:°C 1:°F 2:% 3:K 4:NONE	R
0111	Range	0~16:熱電対17~18:熱電対、ケルビン0~15:抵抗体0~6:電圧mV0~6:電圧 V3~4:電流mA8-1 測定範囲レンジ表を参照。	R
0112	CJ Comp Pt Type	0:INTER (熱電対) 1:EXTER (熱電対) 0:Pt100 (抵抗体) 1:JPt100 (抵抗体)	R
0113	PV D.P.	0:XXXXX 1:XXXX.X 2:XXX.XX 3:XX.XXX 4:X.XXXX	R
0114	PV Sc_L	リニア入力時 :-19999~26000 Unit	R
0115	PV Sc_H	抵抗体、熱電対入力時:測定範囲を表示	R
0116	Figur	0:YES 1:NO	R
0117	USGN	0:下記以外の測定レンジ選択時 1:測定レンジ 9 ( Pt100/JPt100 0.000 ~ 50.000 ) 選択時	R

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
0180	実行SV No.	0( SVNo.1 ) $\sim$ 10( REM )	W
0181	実行SV No.(Q)	O( SVNo.1 ) ~ 10( REM ) ただし、クイックチェンジ変更。	W
0182	OUT1	-5.0~105.0% ( MANUAL時のみ可 )	W
0183	OUT2	-3.0~103.0% ( MANUALEH 07.0% □ )	W
0184	Auto Tuning	0:STOP 1:EXEC	W
0185	Control A/M	0:AUTO 1:MANUAL	W
0186	Control Exe	O:EXEC 1:STANBY	W
0187	REM	0:非動作 1:動作	W
0188	予 備		W
0189	予 備		W
018A	予 備		W
018B	Ramping Run	O : RUN 1 : STOP	W
018C	Operation	O : LOCAL 1 : COMM	W
018D	COMDIR_FLG	COMDIRフラグ (8-2 COMDIRについて を参照。)	W

<sup>・</sup>クイックチェンジとは?・・・RAMP Down や RAMP Up が設定されていても、ランピングなしでSV No. を変更できます。

• COMDIR\_FLG のデータ詳細は下記のようになっています。 ( 非動作時  $\rightarrow$  ビット= 0、動作時  $\rightarrow$  ビット= 1 )

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設 定 範 囲	R/W
0200	PV値(上位)	測定範囲内	n
0201	PV値(下位)	例处型的	R
0202	実行SV値(上位)	机 <b>宁</b> 体112	7
0203	実行SV値(下位)	設定値リミッタ内	R
0204	REM値(上位)	和ウ体リン 2 rt	D
0205	REM値(下位)	設定値リミッタ内	R

- ・データは、ロング (4バイト/2ワード) データになります。 したがってリードする際には、以下の条件で行ってください。
  - (1)先頭データアドレスは偶数データ (0200、0202、0204) にする。
  - (2)データ数は偶数データ (1、3、5) にする。
- ・例) PV値 をリードする場合 ( PV値=-21.63 °C )

リードコマンドフォーマット

| STX | O | 1 | 1 | R | O | 2 | O | O | 1 | ETX | D | C | CR | O2H | 30H | 31H | 52H | 30H | 32H | 30H | 30H | 31H | O3H | 44H | 43H | ODH |

を送信します。

- ① 先頭データアドレス (偶数)
- ② データ数 (実際のデータ数は 2 の為、偶数 )

正常応答フォーマット

| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | , | F | F | F | F | F | 7 | 8 | D | ETX | 8 | 6 | CR | 02H | 30H | 31H | 52H | 30H | 30H | 2CH | 46H | 46H | 46H | 46H | 46H | 37H | 38H | 44H | 03H | 38H | 36H | 0DH | が返信されます。

·Sc\_HH [J\_HH &---- c---- REM\_HH = 7FFFFFFFH

·Sc\_LL EJ\_LL REM\_LL

= 80000000H

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
0300	SV No.1 SV値	設定値リミッタ内	R/W
0301	SV No.2 SV値	II	R/W
0302	SV No.3 SV値	II	R/W
0303	SV No.4 SV値	II	R/W
0304	SV No.5 SV値	11	R/W
0305	SV No.6 SV値	II	R/W
0306	SV No.7 SV値	II	R/₩
0307	SV No.8 SV値	Н	R/W
0308	SV No.9 SV値	11	R/W
0309	SV No.10 SV値	II .	R/W
030A	SV Limt_L	測定範囲内 ( ただし SV Limt_L < SV Limt_H )	R/W
030B	SV Limt_H	例に郵出内(たたし SV LIMILL \ SV LIMIL_I )	R/W
030C	RAMP Up	$0 \sim 9999 \ (0=0FF)$	R/W
030D	RAMP Down	$0 \sim 9999 \ (0=0 \text{FF})$	R/W
030E	RAMP Unit	0:Unit/Sec 1:Unit/Min	R/W
030F	RAMP Rate	0:×1 1:×0.1	R/W
0310	SV Select	0:KEY 1:EXT	R/W
0311	予 備		R/W
0312	予 備		R/W
0313	予 備		R/W
0314	REM Sc_L	測定範囲内 ( REM Mode=RSV時 )	R/W
0315	REM Sc_H	0.00~100.00% ( REM Mode=CTRL時 ) ただし REM Sc_L ≠ REM Sc_H	R/W
0316	REM Bias	-9999~9999 Unit	R/W
0317	REM Filt	0∼300 ( 0=0FF )	R/W
0318	REM Trak	0:NO 1:YES	R/W
0319	REM PID	0( PIDNo. 1 ) ~ 9( PIDNo. 10 )	R/W
031A	REM Mode	0:RSV 1:CTRL	R/W
031B	REM P.B	0.0~999.9% ( 0=0FF )	R/W
031C	REM Time	0∼9999 ( 0=0FF )	R/W

・例) SVNo.1 SV値 =-20.00℃ (-20.00 → -2000 → F830) をライトする場合

を送信します。

正常応答フォーマット

が返信されます。

データ Addr	パラメータ	PID No.	設 定 範 囲	R/W
(Hex) 0400	P <sub>1</sub>		0.0~ 999.9% ( 0.0=0FF )	R/W
0400	$I_1$	)	0~6000 Sec ( 0 =0FF )	R/W
0401	D <sub>1</sub>		0~3600 Sec ( 0 =0FF )	R/W
0402	MR	PID No.1	-50.0~50.0%	R/W
0404	DF 1		1~9999 Unit	R/W
0405	1_0, Lmt_L		-5.0~104.9%	R/W
0406	1_0, Lmt_H		-4.9~105.0%	R/W
0407	SF	共 通	0.00~1.00	R/W
0408	P <sub>1</sub>			R/W
0409	Iı			R/W
040A	D <sub>1</sub>			R/W
040B	MR	PID No.2	同上	R/W
040C	DF 1	}		R/W
040D	2_01 Lmt_L			R/W
040E	2_0: Lmt_H			R/W
040F	予 備	, ,	1	R/W
0410	P <sub>1</sub>			R/W
0411	Ι1	]		R/W
0412	<b>D</b> <sub>1</sub>			R/W
0413	MR	PID No.3	同上	R/W
0414	DF 1			R/W
0415	3_01 Lmt_L			R/W
0416	3_01 Lmt_H			R/W
0417	予 備			R/W
0418	<b>P</b> <sub>1</sub>			R/W
0419	Iı			R/W
041A	D <sub>1</sub>			R/W
041B	MR	PID No.4	同 上	R/W
041C	<b>DF</b> 1			R/W
041D	4_01 Lmt_L			R/W
041E	4_01 Lmt_H			R/W
041F	予 備			R/W
0420	P <sub>1</sub>			R/W
0421	I <sub>1</sub>			R/W
0422	D <sub>1</sub>			R/W
0423	MR	PID No.5	同上	R/W
0424	DF 1			R/W
0425	5_01 Lmt_L			R/W
0426	5_01 Lmt_H	<u> </u>		R/W
0427	予備			R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	PID No.	設定範囲	R/W
0428	P <sub>1</sub>		0.0~ 999.9% ( 0.0=0FF )	R/W
0429	I <sub>1</sub>	1)	0~6000 Sec ( 0 =0FF )	R/W
042A	D 1		0~3600 Sec ( 0 =0FF )	R/W
042B	MR	PID No.6	-50.0~50.0%	R/W
042C	DF 1	1 (	1~9999 Unit	R/W
042D	6_0, Lmt_L	1	-5.0~104.9%	R/W
042E	6_01 Lmt_H		-4.9~105.0%	R/W
042F	予備			R/W
0430	P <sub>1</sub>			R/W
0431	I <sub>1</sub>	] ]		R/W
0432	D <sub>1</sub>	1		R/W
0433	MR	PID No.7	同上	R/W
0434	DF 1	1 [		R/W
0435	7_0: Lmt_L	1		R/W
0436	7_01 Lmt_H			R/W
0437	予 備			R/W
0438	<b>P</b> <sub>1</sub>			R/W
0439	I <sub>1</sub>	<b>1</b>		R/W
043A	Dı			R/W
043B	MR	PID No.8	同上	R/W
043C	DF 1	] [		R/W
043D	8_0			R/W
043E	8_0 Lmt_H	1		R/W
043F	予 備			R/W
0440	P <sub>1</sub>			R/W
0441	I <sub>1</sub>	] ]		R/W
0442	D <sub>1</sub>			R/W
0443	MR	PID No.9	同上	R/W
0444	DF 1	] [		R/W
0445	9_01 Lmt_L			R/W
0446	9_01 Lmt_H			R/W
0447	予 備			R/W
0448	<b>P</b> <sub>1</sub>			R/W
0449	Iı			R/W
044A	<b>D</b> <sub>1</sub>	[ ]		R/W
044B	MR	PID No.10	同 上	R/W
044C	DF 1			R/W
044D	10_0: Lmt_L	]		R/W
044E	10_0: Lmt_H			R/W
044F	予 備			R/W

<sup>・</sup>例) PID No.6 P<sub>1</sub>=5.6 (5.6 → 56 → 0038H) をライトする場合 ライトコマンドフォーマット | STX | 0 | 1 | 1 | W | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | , | 0 | 0 | 3 | 8 | ETX | E | 3 | CR | | 02H | 30H | 31H | 31H | 57H | 30H | 34H | 32H | 38H | 30H | 2CH | 30H | 30H | 33H | 38H | 03H | 45H | 33H | 0DH | 正常応答フォーマット | STX | 0 | 1 | 1 | W | 0 | 0 | ETX | 4 | E | CR | | 02H | 30H | 31H | 31H | 57H | 30H | 30H | 34H | 45H | 0DH |

<u> </u>		1	T	<del></del>
データ Addr. (Hex)	パラメータ	PID No.	設 定 範 囲	R/W
0460	P <sub>2</sub>		0.0~ 999.9% ( 0.0=0FF )	R/W
0461	I 2	] )	0~6000 Sec ( 0 =0FF )	R/W
0462	D <sub>2</sub>		0~3600 Sec ( 0 =0FF )	R/W
0463	DB	PID No.1	-20000~20000 Unit	R/W
0464	DF ₂		1~9999 Unit	R/W
0465	1_02 Lmt_L		-5.0~104.9%	R/W
0466	1_02 Lmt_H		-4.9~105.0%	R/W
0467	予 備			R/W
0468	P <sub>2</sub>			R/W
0469	I 2	] ]		R/W
046A	$D_2$			R/W
046B	DB	PID No.2	同上	R/W
046C	DF <sub>2</sub>			R/W
046D	2_02 Lmt_L			R/W
046E	2_0 <sub>2</sub> Lmt_H			R/W
046F	予 備			R/W
0470	P <sub>2</sub>			R/W
0471	I 2	] )		R/W
0472	D <sub>2</sub>			R/W
0473	DB	PID No.3	同上	R/W
0474	DF <sub>2</sub>	] [		R/W
0475	3_02 Lmt_L	]		R/W
0476	3_02 Lmt_H			R/W
0477	予 備			R/W
0478	P <sub>2</sub>			R/W
0479	I 2			R/W
047A	D <sub>2</sub>	]		R/W
047B	DB	PID No.4	同 上	R/W
047C	DF <sub>2</sub>	] [		R/W
047D	4_02 Lmt_L	]		R/W
047E	4_02 Lmt_H			R/W
047F	予 備			R/W
0480	P <sub>2</sub>			R/W
0481	Iz			R/W
0482	$D_2$	]		R/W
0483	DB	PID No.5	同 上	R/W
0484	DF <sub>2</sub>	] [		R/W
0485	4_02 Lmt_L			R/W
0486	4_0 <sub>2</sub> Lmt_H			R/W
0487	予 備			R/W

	! 			
データ Addr. (Hex)	バラメータ	PID No.	設定範囲	R/W
0488	P <sub>2</sub>		0.0~ 999.9% ( 0.0=0FF )	R/W
0489	Ι2		0~6000 Sec ( 0 =0FF )	R/W
048A	D <sub>2</sub>		0~3600 Sec ( 0 =0FF )	R/W
048B	DB	PID No.6	-20000~20000 Unit	R/W
048C	DF 2		1~9999 Unit	R/W
048D	6_02 Lmt_L		-5.0~104.9%	R/W
048E	6_0 <sub>2</sub> Lmt_H		-4.9~105.0%	R/W
048F	予 備			R/W
0490	P <sub>2</sub>			R/W
0491	I 2			R/W
0492	D <sub>2</sub>			R/W
0493	DB	PID No.7	同 上	R/W
0494	DF <sub>2</sub>			R/W
0495	7_0 <sub>2</sub> Lmt_L			R/W
0496	7_0 <sub>2</sub> Lmt_H			R/W
0497	予 備			R/W
0498	P 2			R/W
0499	I 2	]		R/W
049A	D 2			R/W
049B	DB	PID No.8	同上	R/W
049C	DF <sub>2</sub>			R/W
049D	8_02 Lmt_L			R/W
049E	8_02			R/W
049F	予 備			R/W
04A0	P <sub>2</sub>			R/W
04A1	I 2	}		R/W
04A2	D <sub>2</sub>			R/W
04A3	DB	PID No.9	同上	R/W
04A4	DF <sub>2</sub>			R/W
04A5	9_02 Lmt_L			R/W
04A6	9_02 Lmt_H			R/W
04A7	予 備			R/W
04A8	P 2			R/W
04A9	I 2			R/W
04AA	D <sub>2</sub>			R/W
04AB	DB	PID No.10	同上	R/W
04AC	DF <sub>2</sub>			R/W
04AD	10_02 Lmt_L			R/W
04AE	10_02 Lmt_H			R/W
04AF	予 備			R/W

<sup>・</sup>例)PID No.6 P2 ,I2 をリードする場合( P2=8.5% ,I2=150s )
リードコマンドフォーマット
| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | ETX | E | E | CR |
| 02H | 30H | 31H | 52H | 30H | 34H | 38H | 38H | 31H | 03H | 45H | 45H | 0DH |
正常応答フォーマット
| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | ETX | 0 | E | CR |
| 02H | 30H | 31H | 31H | 52H | 30H | 30H | 30H | 35H | 35H | 30H | 39H | 36H | 03H | 30H | 45H | 0DH |

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設 定 範 囲	R/W
04C0	Zone1	測定範囲内	R/W
04C1	Zone2	"	R/W
04C2	Zone3	"	R/W
04C3	Zone4	"	R/W
04C4	Zone5	"	R/W
04C5	Zone6	"	R/W
04C6	Zone7	"	R/W
04C7	Zone8	"	R/W
04C8	Zone9	"	R/W
04C9	Zone10	"	R/W
04CA	Zone HYS	0~10000 Unit	R/W
04CB	Zone PID	0:Singl 1:Zone	R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	Event/DO No.	設定範囲	R/W
0500	Mode		0:DEV High 1:DEV Low 2:DEV Outside 3:DEV Inside 4:PV High 5:PV Low 6:SV High 7:SV Low 8:Auto Tuning 9:Manual 10:Remote 11:Run 12:Stanby 13:Scale Over 14:PV Scale Over 15:REM Scale Over 16:Direct 17:HBA(HBオプション付き) 18:HLA(HBオプション付き)	R/W
0501	Set Point	Event 1	DEV High → 0~25000 Unit DEV Low → -25000 ~ 0 Unit DEV Outside → 0~25000 Unit DEV Inside → 0~25000 Unit PV High → 測定範囲内 PV Low → 測定範囲内 SV High → 測定範囲内 SV Low → 測定範囲内	R/W
0502	Diffrntl	1	1~9999 Unit	R/W
0503	Inhibit		0:OFF 1:ON	R/W
0504	Delay		0∼9999 Sec ( 0=0FF )	R/W
0505	Charact		0:Open 1:Close	R/W
0506	予 備			R/W
0507	予 備			R/W
0508	Mode	]	-	R/W
0509	Set Point	] ]		R/W
050A	Diffrntl	Event 2	同 上	R/W
050B	Inhibit		143 77	R/W
050C	Delay			R/W
050D	Charact			R/W
050E	予 備			R/W
050F	予 備			R/W

		<u> </u>		<b>!</b>
データ Addr. (Hex)	パラメータ	Event/DO No.	設定範囲	R/W
0510	Mode		0:DEV High 1:DEV Low 2:DEV Outside 3:DEV Inside 4:PV High 5:PV Low 6:SV High 7:SV Low 8:Auto Tuning 9:Manual 10:Remote 11:Run 12:Stanby 13:Scale Over 14:PV Scale Over 15:REM Scale Over 16:Direct 17:HBA (HBオプション付き) 18:HLA (HBオプション付き)	R/W
0511	Set Point	Event 3	DEV High → 0~25000 Unit DEV Low → -25000~ 0 Unit DEV Outside → 0~25000 Unit DEV Inside → 0~25000 Unit PV High → 測定範囲内 PV Low → 測定範囲内 SV High → 測定範囲内 SV Low → 測定範囲内	R/W
0512	Diffrntl	]	1~9999 Unit	R/W
0513	Inhibit	1	0:0FF 1:0N	R/W
0514	Delay	4	0∼9999 Sec ( 0=0FF )	R/W
0515	Charact		0:Open 1:Close	R/W
0516	予備			R/W
0517	予 備 <del></del>			R/W
0518	Mode	-		R/W
0519	Set Point	41		R/W
051A	Diffrntl	DO 1	同上	R/W R/W
051B	Inhibit	4		R/W
051C	Delay Charact	-[ ]		R/W
051D 051E	予 備	<del>                                     </del>		R/W
051E				R/W
0520	Mode	<u> </u>		R/W
0521	Set Point	<b>1</b> )		R/W
0522	Diffrntl			R/W
0523	Inhibit	D0 2	同上	R/W
0524	Delay	1		R/W
0525	Charact	1		R/W
0526	予 備			R/W
0527	予 備			R/W
0528	Mode			R/W
0529	Set Point			R/W
052A	Diffrntl	DO 3	同 上	R/W
052B	Inhibit	] } " "	153 -7-	R/W
052C	Delay	]		R/W
052D	Charact	<u> </u>		R/W
052E	予 備			R/W
052F	予備	1		R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	Event/DO No.	設定範囲	R/W
0530	Mode		0:DEV High 1:DEV Low 2:DEV Outside 3:DEV Inside 4:PV High 5:PV Low 6:SV High 7:SV Low 8:Auto Tuning 9:Manual 10:Remote 11:Run 12:Stanby 13:Scale Over 14:PV Scale Over 15:REM Scale Over 16:Direct 17:HBA (HBオプション付き) 18:HLA (HBオプション付き)	R/W
0531	Set Point	}DO 4	DEV High → 0~25000 Unit DEV Low → -25000~ 0 Unit DEV Outside → 0~25000 Unit DEV Inside → 0~25000 Unit PV High → 測定範囲内 PV Low → 測定範囲内 SV High → 測定範囲内 SV Low → 測定範囲内	R/W
0532	Diffrntl		1~9999 Unit	R/W
0533	Inhibit		0:OFF 1:ON	R/W
0534	Delay		0∼9999 Sec ( 0=0FF )	R/W
0535	Charact		0:Open 1:Close	R/W
0536	予 備			R/W
0537	予 備			R/W
0538	Mode			R/W
0539	Set Point			R/W
053A	Diffrntl	DO 5	同上	R/W
053B	Inhibit		PEU	R/W
053C	Delay			R/W
053D	Charact			R/W
053E	予 備			R/W
053F	予 備			R/W

・例) DO4 Mode をリードする場合 ( Mode=Direct ) リードコマンドフォーマット |STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ETX | E | 1 | CR | | 02H | 30H | 31H | 52H | 30H | 35H | 33H | 30H | 30H | 03H | 45H | 31H | 0DH |

正常応答フォーマット

| STX | 0 | 1 | 1 | R | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 1 | 0 | ETX | 3 | 6 | CR | | 02H | 30H | 31H | 31H | 52H | 30H | 30H | 2CH | 30H | 30H | 31H | 30H | 03H | 33H | 36H | 0DH |

データ Addr. (Hex)	バラメータ	設 定 範 囲	R/W
0580	DI1	0:Nop 1:Manual 2:Remote 3:Auto Tune 4:Stanby 5:Dir Act 6:Stop 7:Direct	R/W
0581	DI2	同上	R/W
0582	D13	同上	R/W
0583	DI4	同上	R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
0590	HBA Curr	0.0~30.0 A 又は 0.0~50.0 A ( 0.0=0FF )	R/W
0591	HLA Curr	0.0~30.0 A 又は 0.0~50.0 A ( 0.0=0FF )	R/W
0592	HA Mode	0:LOCK 1:REAL	R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
05A0	Ao1 Mode	0:PV 1:SV 2:DEV 3:OUT1 4:OUT2	R/W
05A1	Ao1 Sc_L	PV,SV → 測定範囲内 DEV → -100.0~100.0%	R/W
05A2	Ao1 Sc_H	OUT1,OUT2 → 0.0~100.0% ただし Ao1 Sc_L ≠ Ao1 Sc_H	R/W
05A3	予 備		R/W
05A4	Ao2 Mode		R/W
05A5	Ao2 Sc_L	同上	R/W
05A6	Ao2 Sc_H		R/W
05A7	予備		R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ			設	定	範	囲	R/W
05B0	MEM	O:EEP	1:RAM					R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
0600	Out Actn	0:Rev Act. 1:Dir Act.	R/W
0601	Out1 Cyc	1~200 Sec	R/W
0602	Err Out1	-0.5~105.0%	R/W
0603	予 備		R/W
0604	Out2 Cyc	1~200 Sec	R/W
0605	Err Out2	-0.5~105.0%	R/W

データ Addr. (Hex)	パラメータ	設 定 範 囲	R/W
0610	AT Point	0~10000 Unit	R/W
0611	Key Lock	0:0FF 1:LOCK1 2:LOCK2 3:LOCK3	R/W
0612	Disp Ret	0,10∼120 Sec ( 0=0FF )	R/W
0613	Mode	一出力時 → 0:MODE 0 2:MODE 2 二出力時 → 0:MODE 0 1:MODE 1 2:MODE 2 3:MODE 3	R/W


データ Addr. (Hex)	パラメータ	設定範囲	R/W
0701	PV Bias	-9999~9999 Unit	R/W
0702	PV Filt	0~300 ( 0=0FF )	R/W

・例)PV Bias= -10.0℃(-10.0 → -100 → FF9CH )をライトする場合
ライトコマンドフォーマット
| STX | 0 | 1 | 1 | W | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | , | F | F | 9 | C | ETX | 1 | A | CR |
| 02H | 30H | 31H | 57H | 30H | 37H | 30H | 31H | 30H | 2CH | 46H | 46H | 39H | 43H | 03H | 31H | 41H | 0DH |
正常応答フォーマット
| STX | 0 | 1 | 1 | W | 0 | 0 | ETX | 4 | E | CR |
| 02H | 30H | 31H | 31H | 57H | 30H | 30H | 03H | 34H | 45H | 0DH |

# 7. SR25準拠プロトコルについて

## 7-1 通信手順

通信手順はブロック毎に行い、ホストコンピュータ側と調節計側とで1ブロック送信毎に送信権を移行します。

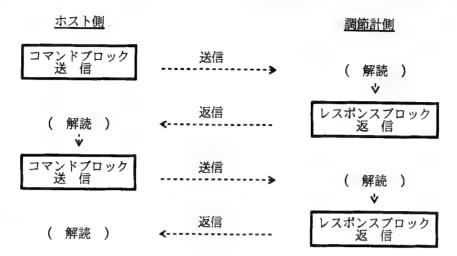

### 7-2 制御コード

コマンドブロック、レスポンスブロックに使用している制御コードは下記のものを使用します。

コマンドブロック						
制御コード	ASCII コード					
STX	0 2 H					
ETX	0 3 H					
EOT	0 4 H					
ENQ	0 5 H					

レスポンスブロック						
制御コード	ASCII コード					
ACK	0 6 H					
NAK	1 5 H					

## 7-3 データリンクの確立と放棄

SR25 準拠プロトコルでは、データリンクの確立をしていない場合、リードコマンド、ライトコマンドを受信してもデータの処理、返信は行ないません。必ずデータリンクの確立を行なってから各コマンドを送出してください。

#### (1) データリンクの確立



- ①: [伝送終了キャラクタ] ---- "EOT" ( 04H ) データリンクの放棄を表します。すなわち伝送終了キャラクタにより、データリンクが確立している調節計はリンクオフされます。

例 マシンNo.10の場合

 EOT
 1
 0
 ENQ

 04H
 31H
 30H
 05H

4 バイトを調節計へ送信します。

③: [問合せキャラクタ] ---- "ENQ" ( 05H ) データリンクの確立の応答を従局に要求します。

- ④: [ アドレス(マシンNo. ) ] -- 2桁 送信されたコマンドブロック内のアドレスと一致した調節計が正常に接続されていれば 2桁のアドレスデータ( $0\sim99$ )を上位(10の桁)、下位(1の桁)に分けてそれぞれを アスキーコードで表します。
- ⑤: [肯定応答キャラクタ] --- "ACK"( 06H )

送信側に対する肯定的な応答を表します。

・ 指定されたアドレスNo. を持った調節計がない場合や正常に受信されなかった場合には 調節計は応答しません。

#### (2) データリンクの放棄

主局 (ホスト) 従局 (調節計)

・EOTを送出する事によりデータリンクを確立している調節計はリンクオフとなります。

### 7-4 通信フォーマット

#### (1) リード (READ) コマンド フォーマット

主局(ホスト)

リードコマンドは調節計のデータ、ステータス等の読み取りを行います。

① ② ③ ④
"STX" テキスト "ETX" BCC ------

(再送)

A | テキスト | EIA | BCC | (データの読み込み)

**≪-----** "ER\*" "NAK"

⑤

6

従局 (調節計)

(異常)

①: [スタートキャラクタ] ---- "STX"( 02H )

1ブロックの始まりを表します。

②: [テキスト] ---- 各コマンド及びデータの集まり 各コマンド毎のフォーマットに従い表します。

③: [エンドキャラクタ] ---- "ETX" ( 03H )

テキストが終了したことを表します。

④: [BCCチェック] ---- BCCチェックデータを1桁で表します。

チェックコード (BCC) としてチェックサムを採用しています。BCCの対象範囲は "STX" の直後から "ETX" までです。

対象範囲の各バイトのASCIIデータを最上位ビットの桁上がり (キャリー) を無視して加算します。データ長が8ビットの場合、この加算された値がBCCチェックデータとなります。

ただし、データ長が7ビットの場合、この加算された値と 7FH をAND演算した値がBCC チェックデータとなります。

例) 基本画面群のリードコマンド (DS) の BCC 演算

"STX" + "DS" + "ETX" + BCC (02H) (44H)(53H) (03H) 44H + 53H + 03H = 9AH (8Bits) { 9AH & 7FH = 1AH (7Bits) }

⑤: [エラーコード] ---- "ER\*" (\* : 1 ~ 4 ) エラーコードを3桁で表します。エラーの種類には、以下のものがあります。

"ER1"(フォーマットエラー)・・・テキストファイルの構成が異常。

"ER2" (コマンドエラー)・・・・無効なコマンドを使用した。


"ER3" (データエラー)・・・・・無効なデータを設定しようとした。

"ER4" (フレーミングエラー)・・・パリティ、ビット長等のエラー。

⑥: [否定応答キャラクタ] --- "NAK" ( 15H ) 送信側に対する否定的な応答を表します。

# (2) ライト (WRITE) コマンド フォーマット

ライトコマンドは調節計のデータ、実行KEY等の設定(変更)を行います。

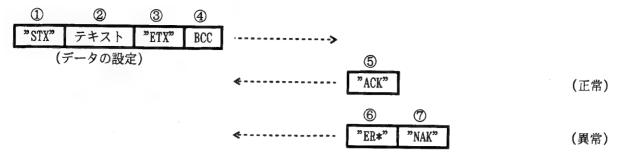

①: [スタートキャラクタ] ---- "STX" ( 02H ) 1ブロックの始まりを表します。

②: [テキスト] --- 各コマンド及びデータの集まり 各コマンド毎のフォーマットに従い表します。 詳細については以後の説明を参照。

③: [エンドキャラクタ] ---- "ETX"( 03H ) テキストが終了したことを表します。

④: [BCCチェック] ---- BCCチェックデータを1桁で表します。 リードコマンド時と同様の方法

⑤: [肯定応答キャラクタ] --- "ACK" 送信側に対する肯定的な応答を表します。

⑥: [エラーコード] ----- "ER\*" (\*: 1 ~ 4)
エラーコードを3桁で表します。エラー種類はリードコマンド時と同じになります。

⑦: [否定応答キャラクタ] --- "NAK"( 15H ) 送信側に対する否定的な応答を表します。

#### (3) タイムアウト、その他について

・ 調節計はSTXを受信した後、下記表の時間以内にデータの受信(ETX, BCCまで)が終了しない場合にはタイムアウトとし、別のコマンド(新しいSTX)待ちとなります。 この為、ホスト側でタイムアウト時間を設定する場合には、下記表の時間以上を設定して下さい。

通信速度	タイムアウト時間	
1200,2400	BPS	2秒
4800,9600,19200	BPS	1秒

- ・ NAKを連続して3回以上受信した場合は、NAKタイムアウトとして別のコマンド (新しいSTX) 待ちとなりますので、再度コマンドを送出して下さい。
- ・最後のデータを受信後、約3分以上コマンドが来ない場合にはタイムアウトとして自動的にデータリンクオフとなり、再度データリンクの確立を行なって下さい。

### (4) リードコマンド時のテキストフォーマット


リードコマンドをホスト側より送信する場合には下記のようなテキストフォーマットになります。

A) コマンド 例 DS

B) コマンド Pn 例 SV01 コマンドの後に\_ (スペース) を入れないこと。

#### (5) ライトコマンド時のテキストフォーマット

ライトコマンドをホスト側より送信する場合には下記のようなテキストフォーマットになります。

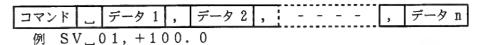

ただし、下記のようにデータを省略する事ができます。 (例として データが3個の場合)

- ・データ 2 が ", " により省略されます。

データ 1 (","により)、データ 3 (";"により)が省略されます。コマンド 」, データ 2 ;

ただし、下記の場合にはテキストフォーマットエラーとなります。

・決められた最後のデータ (下記の場合には データ 3)の後に "," ";" などのキャラクタが 付加された場合。

・"、"(スペース)の後にデータが一つもない場合。

・最後が"、"で終わってデータの数が不足している場合。

・決められたデータの数より"," の数が多い場合

・他、基本フォーマットと異なる場合。

# 7-5 通信モード (CMコマンド) について


通信モードには以下の 2 種類のモードがあり、  $CM_{\_}*$  (\*=L or C) コマンドを送信することで各モードに移行する事ができます。

① ローカル (LOCAL) モード 「前面 COMランプ消灯」

データの設定はキー操作で行います。リードコマンドのみ使用できます。

ローカルモードへの移行方法は、以下の2通りがあります。

- CM\_L コマンドを送信することで行います。
- ・ 前面キー操作で行います。 (LCD画面グループ1-2 Operation のパラメータで変更します。)

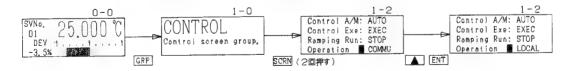

② 通信 (COMM) モード 「前面 COMランプ点灯」

データの設定は通信で行います。リード/ライトコマンドとも使用できます。 COMMモードへの移行は $CM_{\perp}C$  コマンドを送信することで行います。

## 7-6 コマンドについて

SR253の通信プロトコルモードが"SR25 Mode"の場合には、基本的コマンド、パラメータはSR25と同一になりますが、一部単位及びデータ数の関係で異なる部分がでできます。また、SR25のコマンドでは表しきれないものは、SR253用のコマンドを追加、作成されています。

SR25、SR253共通コマンド・・SR25とSR253のパラメータ値の形式が同一です。 コマンド SR25置換え専用コマンド・・・・SR25のパラメータ値の形式でリード、ライトができます。 SR253用追加コマンド・・・・・SR253のパラメータ値の形式でリード、ライトができます。

『注』SR253通信機能を新規ご利用の方はSR25置換え専用コマンドを使用せずSR253用追加コマンドを使用してください。

### 7-7 コマンド一覧

・備考欄には以下について書かれています。

R : リード専用 W : ライト専用

R/W : リード・ライト兼用

・パラメータ欄の記号について

S:サイン (+, -) X:数値 OR 小数点

N:数値 OR アルファベット

#### (1) SR25、SR253共通コマンド

項目	コマンド	SR253 パラメー	タ 8	SR25 パラメータ	フォーマット	備考
モニタ	DS	P1 PV値 P2 実行SVNo. P3 SV値 P4 Control A/M P5 OUT1 P6 OUT2	P1 P2 P3 P4 P5 P6	PV値 実行SVNo. SV値 Auto/Man OUT1 OUT2	SXXXXX NN SXXXXX A/M SNNN.N SNNN.N	R
オート /マニュアル	AM	P1 Control A/M P2 OUT1 P3 OUT2	P1 P2 P3	Auto/Man OUT1 OUT2	A/M SNNN.N SNNN.N	W
実行SVNo	SN	P1 実行SVNo. P2 Q	P1 P2	実行SVNo. Q	NN Q	W
SV値	SV	タイプ 1 P1 実行No. P2 実行SV値 P3 目標SV値 タイプ 2 P1 SVNo. P2 SV値	P1 P2 P3 P1 P2	タイプ1 No. SV SVn タイプ2 No. SVn	NN SXXXXX SXXXXX NN SXXXXX	R/W
傾斜値	RP	P1 RAMP UP P2 RAMP DOWN	P1 P2	UP DOWN	XXXXX	R/W
出力リミット	OL	P1 No. P2 *_0: Lmt_L P3 *_0: Lmt_H +_0: Lmt_L P5 *_0: Lmt_H +-12 Lmt_H +-14 定No.(1~	P1 P2 P3 P4 P5	No. OUT1 L OUT1 H OUT2 L OUT2 H	NN SNNN SNNN SNNN SNNN	R/W

項目	コマンド	S	R253 パラメータ	S	R25 パラメータ	フォーマット	備考
制御状態	CD	P1 P2 P3 P4 P5	Auto Tuning SV Select Operation Ramping Run Control Exe	P1 P2 P3 P4 P5	AT SV SEL COM MODE RMP STS CNTL STS	E/S K/E L/C N/S/R S/C	R
オートチューニング	ΑТ	P1	Auto Tuning	P1	AT	E/S	W
SV選択	SS	P1	SV Select	P1	SS	K/E	W
通信モード	CM	P1	Operation	P1	OP	L/C	W
ランプ制御	RM	P1	Ramping Run	P1	RAMPING	N/S/R	W
スタンバイ	SB	P1	Control Exe	P1	CONTROL	S/C	W
出力関係	RO	P1 P2 P3 P4 P5	Out1 Cyc Out2 Cyc なし Err Out1 Err Out2	P1 P2 P3 P4 P5	CC1 CC2 OUT1 PRE ERR OUT1 ERR OUT2	NNN NNN 固定データ"+000" SNNN SNNN	R/W
入力関係	IN	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	PV Bias REM Bias PV Filt REM Filt なし なし なし なし	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	PV BIAS RSV BIAS PV FILT RSV FILT PV LO PV HI RSV LO RSV HI	SXXXXX SXXXXX NNN NNN 固定データ"-010" 固定データ"+110" 固定データ"+110"	R/W
DI割付	DI	P1 P2 P3 P4	DI1 DI2 DI3 DI4	P1 P2 P3 P4	DI1 DI2 DI3 DI4	N N N	R/W
ランプ	RD	P1 P2	RAMP Unit RAMP Rate	P1 P2	UNIT RATE	S/M N	R/W
モード	MD	P1 P2 P3 P4 P5 P6	MODE Out Actn REM Trck CJ Comp Disp ret Disp ret	P1 P2 P3 P4 P5 P6	MODE ACTION TRACK CJ RET TIME	N D/R T/U I/E Y/N NNN	R/W
伝送出力	TX	P1 P2 P3 P4 P5 P6	Ao1 Mode Ao2 Mode Ao1 Sc_L Ao1 Sc_H Ao2 Sc_L Ao2 Sc_H	P1 P2 P3 P4 P5 P6	TX1 KIND TX2 KIND TX1 0% TX1 100% TX2 0% TX2 100%	N N SXXXXX SXXXXX SXXXXX SXXXXX	R/W

項目	コマンド	SR253 パラメータ	SR25 パラメータ	フォーマット	備考
通信	CC	P1 Add P2 BPS P3 DATA	P1 No. P2 BPS P3 FRAME	NN N N	R
システム構成	SY	P1 OUT1 TYPE P2 OUT2 TYPE P3 A01 TYPE P4 A02 TYPE P5 COMM P6 REM ISO P7 REM TYPE	P1 OUT1 TYPE P2 OUT2 TYPE P3 TX1 TYPE P4 TX2 TYPE P5 COMM P6 RSV ISO P7 RSV TYPE	N N N N I/N	R
EVENT /DO 状態	ΕO	P1 EV1 P2 EV2 P3 EV3 P4 D01 P5 D02	P1 EVENT1 N P2 EVENT2 N P3 EVENT3 N P4 D01 N P5 D02 N	N N N N	R

# (2) SR253用追加コマンド

項目	コマンド	SR253 パラメータ	フォーマット	備考
設定リミット	SL	P1:SV Limt_L P2:SV Limt_H P3:AT Point	SXXXXX SXXXXX XXXXXX	R/W
リモート スケーリング	RS	P1:REM Mode P2:REM Sc_L P3:REM Sc_H P4:REM Trak P5:REM P.B P6:REM Time	N SXXXXX SXXXXX N NN.N NNN	R/W
PID (出力1関係)	PΝ	P1:No. P2:P1 P3:I1 P4:D1 P5:DF1 P6:Zone P7:MR	NN NNN.N NNNN NNNN XXXXX SXXXXX SNN.N	R/W
P I D (出力 2 関係)	PW	P1:No. P2:P2 P3:I2 P4:D2 P5:DF2 P6:DB	NN NNN. N NNNN NNNN XXXXX SXXXXX	R/W
P I D (ゾーン関係)	PΖ	P1:Zone HYS P2:Zone PID P3:REM PID P4:SF	XXXXXX N NN N. NN	R/W
イベント	ΕV	P1:No. P2:Mode P3:Set Point P4:Diffrntl P5:Delay P6:Inhibit P7:Charact	N NN SXXXXX XXXXX NNNN N	R/W

項目	コマンド	SR253 バラメータ	フォーマット	備考
ヒータ断線警報	нв	P1:CT Current P2:HBA Curr P3:HLA Curr P4:HA Mode	SNN.N SNN.N SNN.N N	R/W
レンジ	RR	P1:Unit P2:Figur P3:Pt Type P4:Range P5:PV D.P. P6:PV Sc_L P7:PV Sc_H	N N N NN N SXXXXX SXXXXX	R
イベント出力 状態	ER	P1:EV1 P2:EV2 P3:EV3 P4:D01 P5:D02 P6:D03 P7:D04 P8:D05	N N N N N N N	R
DIR設定 関係	DR	P1:EV1 P2:EV2 P3:EV3 P4:D01 P5:D02 P6:D03 P7:D04 P8:D05	N N N N N N	W
キーロック	KR	P1:Key lock P2:MEM	N N	R/W

### (3) SR25置換え専用コマンド

項目	コマンド	SR253 パラメータ	SR25 パラメータ	フォーマット	備考
制御パラメータ	CP	P1 No. P2 P1 P3 I1/MR P4 D1/DF1 P5 P2 P6 DF2 P7 DB	P1 No. P2 P P3 I/R P4 D/H1 P5 K2 P6 H2 P7 DB	NN NNN.N NNNN/N.N NNNN/ N.N NN.N N.N SNN.N	R/W
EVENT /DO	ED	P1 No. P2 Mode P3 Mode P4 Set Point P5 Diffrntl P6 Inhibit P7 Delay	P1 No. P2 KIND P3 MODE P4 VALUE P5 HYS P6 ST-BY P7 DT	N N SXXXXX N.N N/S NNNN	R/W

項目	コマンド	SR253 パラメータ	SR25 パラメータ	フォーマット	備考
スケーリング	SC	P1 PV D.P. P2 SV Limt_L / PV Sc_L	P1 D.P. P2 SVL/PVL	N SXXXXX	R/W
		P3 SV Limt_H / PV Sc_H	P3 SVH/PVH	SXXXXX	
		P4 REM Sc_L P5 REM Sc_H	P4 RSL P5 RSH	SXXXXX	
キーロック	KL	P1 Key Lock P2 Key Lock	P1 KEY LOCK1 P2 KEY LOCK2	NN NN	R
レンジ	RG	P1 Unit P2 Pt Type P3 Range No.	P1 UNIT P2 RTD TYPE P3 RANGE No.	N I/O NN	R

### 7-8 共通フォーマット詳細

### (1)スケーリングデータ(測定範囲に関連したデータ)

SR25の場合、6桁データ (SXXXXX / 符号、小数点を含む) になっていますが、SR253対応として 10000カウント (ユニット) を越えるデータの場合のみ、7桁データ (SXXXXXX / 符号、小数点を含む) とします。したがって、SR25と同じレンジの場合には、SR25の通信仕様と合致します。

### (2)数値データ

a. サイン無し

N : "1","2" NN : "02","15" NNN : "012","123" NNNN : "0012","1234" NN.N : "01.2","12.3" NNN.N : "012.3","123.4" b. サイン付

SNNN : "+123","-123" SNN.N : "+12.3","-12.3" SNNN.N: "+100.0","-005.0"

> S:サイン +/-.:ポイント N:数字

### (3) PV値、SV値の異常時

+側オーバーレンジ = +III---ー側オーバーレンジ = -LL---+側表示不能値 = +DH---

- 侧表示不能值 = -DL---

抵抗体入力線断線時

**5---** = B.B--- = B.C---

### (4) SVNo. \PIDNo.

No.1~10は01~10で、REMNo.は00で表わす。

### 7-9 SR25、SR253共通コマンド詳細

### (1) モニタ(DS)

P1:[ PV値 ] 実行PV値 P2:[ SVNo.] 実行SVNo.

P3:[ SV値 ] P1のPV値と同じフォーマット P4:[ AUTO/MAN ] A:オート M:マニュアル

P5:[ OUT1 ] 調節出力 1 P6:[ OUT2 ] 調節出力 2

『注1』一出力の場合、P6は無効となります。

### (2) オート/マニュアル (AM)

P1: [ A/M ] マニュアル時にはM省略可能

P2:[ OUT1 ] マニュアル時、マニュアル移行時に設定可能

P3:[ OUT2 ] マニュアル時、マニュアル移行時に設定可能 (二出力仕様時)

オートへの移行 : AM\_A

マニュアルへの移行: AM\_M,+012.3,+045.6

ただし、ON/OFF制御時には、 $\left\{ egin{array}{ll} +050.0以上をライトした場合、 100%出力 \\ +050.0未満をライトした場合、 0%出力 \\ \end{array} \right.$  となります。

『注1』一出力の場合、P3は無効となります。

### (3)実行SVNo. (SN)

P1:[SVNo.] 実行SVNo.

Q指定の時クイックチェンジ P2:[ Q ]

SN\_02 : SV No.2の選択

SN. .05,Q :SV No.5へのクイックチェンジ (RampingなしでSVNo.5へ切替)

### (4) SV値(SV)

SVコマンドでリードする場合、以下2通りのコマンド送信方法があり、それぞれ違ったフォーマットで データが返ってきます。またライトする場合はタイプ2のフォーマットで行ってください。

リード時のコマンド送信方法

SV (パラメータなし)  $\longrightarrow$  タイプ1 SV01 (SV番号付加)  $\longrightarrow$  タイプ2

(タイプ1)

P1:[ SVNo.] 現在の SVNo.

P2: [ 実行SV値 ] モニタのSV値参照

P3:[ P1のSV値 ] モニタのSV値参照

(タイプ2)

P1:[ SVNo.] 省略時には実行SVNo.と同じとみなされます。

本パラメータと続くカンマ","を省略しても実行SVNo.と同じとみなされます。

P2: P1のSV値 ] SVNo.が REM の場合ライトできません。

SVNo.が REM で REM Mode=CTRL の場合、リードした時のフォーマットは SNNN.NN

となります。

### (5)傾斜値(RP)

RAMP UP=OFF の時リードすると OFF\_\_\_ が返されます。 P1:[ UP ]

Oの値をライトすると RAMP UP=OFF に設定される。

00000、000.0、00.00、0.000、.0000 のいずれかはデータタイプの指定による。

P2:「DOWN ] RAMP DOWN=OFF の時リードすると OFF.... が返されます。

Oの値をライトすると RAMP DOWN=OFF に設定される。

00000、000.0、00.00、0.000、.0000 のいずれかはデータタイプの指定による。

### (6) 出力リミット(OL)

P1: [ SVNo.]

省略時には実行SVNo. と同じとみなす。

P2: [ OUT1 L ]

SR253の 出力リミット値は、小数点下位一位まであるので (-5.0~105.0)、 P3:[ OUT1 H ]

小数点一位下位部分を四捨五入し、小数点なしデータ (-5~105) にします。 P4:[ OUT2 L ]

P5:[ OUT2 H ]

『注1』一出力の場合、P4,P5は無効となります。

### (7)制御状態(CD)

P1:[ AT ]

S:停止状態 E:実行状態

P2:[ SV SEL ]

K:ローカル時はキー、通信モード時には通信によって選択

E:外部スイッチ

P3:[ COM MODE ] L:ローカルモード C:通信モード

P4:[ RMP STS ] N: 非ランピング状態 S: 一時停止状態 R: 実行状態

P5: [ CNTL STS ] C:制御 S:スタンバイ

### (8) オートチューニング(AT)

P1:[ AT ] S:停止指示 E:実行指示

### (9) SV選択(SS)

P1: [SS] K: ローカル時はキー、通信モード時は通信によって選択

E:外部スイッチ

### (10) 通信モード (CM)

P1:[ OP ] L:ローカルモード C:通信モード

#### **(11)ランプ制御(RM)**

P1:[ RAMPING ] N: 非ランピング状態 S: 一時停止状態 R: 実行状態

#### (12) スタンバイ (SB)

P1:[ CONTROL ] C:制御 S:スタンバイ

```
(13) 出力関係(RO)
      P1: [ CC1 ]
                   リニア出力時にリードした場合、"000"固定データが返ってきます。
      P2:[ CC2 ]
                   このパラメータはSR253にはありませんのでリード時には"+000"固定データが返って
      P3: [ OUT1 PRE ]
                   きます。またライト時には、"," や ";" 等で省略してください。
      P4:「ERR OUT1 ] 出力1エラー出力
      P5:[ ERR OUT2 ] 出力2エラー出力
    『注1』一出力の場合、P2、P5は無効となります。
(14) 入力関係 (IN)
      P1:[ PV BIAS ] PVバイアス値
      P2:「RSV BIAS ] REM Mode=CTRL 時には SNNN.NN のフォーマットに従ってください。
      P3: [ PV FILT ] PVフィルタ値
      P4:「RSV FILT ] RSVフィルタ値
                  リード時 "-010" 固定
      P5:[ PV LO ]
                                       これらのパラメータはSR253にはありませんので
      P6:[PV HI]
                  リード時 "+110" 固定
                                       リード時には各固定データが返ってきます。
      P7: [ RSV LO ] リード時 "-010" 固定
                                       またライト時には、"," や ";" 等で省略して
      P8: [ RSV HI ] リード時 "+110" 固定
                                     ください。
(15) D I 割付 (D I )
      P1: DI1
      P2: [ DI2 ]
                   O: Nop 1: Manual 2: Remote
                                               3 : Auto Tune 4 : Stanby
                   5: Dir Act 6: Stop 7: Direct
      P3:[ DI3 ]
      P4: [ DI4 ]
(16) ランプ (RD)
      P1: [ Unit ] S: Unit/Sec M: Unit/Min
      P2: [ RATE ] 0: X1 1: X0.1
(17) モード (MD)
      P1: [ MODE ]
                  O: MODE 0
                  1 : MODE 1
                  2 : MODE 2
                  3 : MODE 3
      P2:[ACTION] R:逆動作 D:正動作
                  T:トラッキング動作 U:非トラッキング
      P3: [ TRACK ]
                  TC入力以外の場合、省略されます。
      P4: [CJ]
                  I:内部 E:外部
                  Y:有効 N:無効
      P5: [ RET ]
                  RET=N をライトすると Time=60 に初期化されます。
      P6: [ TIME ]
                  ただし SR253画面では Disp ret=OFF となり Time値は表示されません。
(18) アナログ出力 (TX)
      P1:[ TX1 KIND ]
                      0:PV
      P2: [ TX2 KIND ]
                      1 : SV
                      2 : DEV
                      3 : SV
                      4: OUT1
                     5 : OUT2
                   】P1が SV.PV の場合は、SV.PV値のフォーマットに従う。
               0% ]
      P3: [ TX1
                    「 P1が DEV,OUT1,OUT2 の場合は、SNNN.N のフォーマットに従う』
      P4: [ TX1 100% ]
```

『注1』アナログ出力が一出力の場合、P2,P5,P6は無効となります。

### (19) 通信 (CC)

P1:[ No.] マシンNo. (00~99)

P2:[BPS] 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200

P3:[FRAME] 0:7E1 1:7E2 2:7N1 3:7N2 4:8E1 5:8E2 6:8N1 7:8N2

```
(20)システム構成(SY)
        P1:[ OUT1 TYPE ]
                         0:なし
                                    1:リレー 2:SSR 3:4~20mA 5:0~10 V
         P2:[ OUT2 TYPE ]
         P3:[ TX1 TYPE ]
                         0:なし
                                    1:0\sim 10 \text{mV}
                                              3:4~20mA 5:0~10 V
         P4: [ TX2 TYPE ]
         P5: COMM 1
                          0:なし
                                    1 : RS-232C
                                                2 : RS-422A 3 : RS-485
         P6:[ RSV ISO ]
                         N:非絶縁
                                     I : 絶縁
         P7: [ RSV917° ]
                         0:0\sim10 \text{ V} 1:1\sim5 \text{ V}
                                                 3:4\sim20 mA
 (21) EVENT/DO状態(EO)
         P1:[ EVENT1 ]
         P2: [ EVENT2 ]
        P3: [ EVENT3 ]
                          0:出力OFF 1:出力ON
         P4: [ D01 ]
        P5:[ D02 ]
7-10 SR253用追加コマンド詳細
 (1)設定リミット(SL)
        P2:[ SV Limt_H ] }
P3:[ AT Point ]
                           SV,PV値のフォーマットに従う。
         P3:「AT Point ] ATポイント
 (2) リモートスケーリング(RS)
         P1:[ REM Mode ] O:RSV
                                1 : CTRL
         P2:[ REM Sc_L ] ] REM Mode=RSV の場合、SV,PV値のフォーマットに従う。
         P3:[ REM Sc_H ] 「 REM Mode=CTRLの場合、固定フォーマット"SNNN.NN"に従う。
         P4: [ REM Trak ] 0: NO
                               1:YES
         P5:[ REM P.B ]
                       REM P.B=OFF の時リードすると 000.0が返されます。
                       000.0 をライトすると REM P.B=OFF が設定されます。
         P6:[ REM Time ] REM Time=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
                       0000 をライトすると REM Time=OFF が設定されます。
 (3) PID「出力1関係」(PN)
                   No.1~10は01~10で、REMNo.は00で表わす。
        P1:[ No. ]
        P2:[ P<sub>1</sub> ]
                    P<sub>1</sub>=OFF の時リードすると 000.0 が返されます。
                    000.0 をライトすると P<sub>1</sub>=OFF が設定されます。
        P3: [ I<sub>1</sub> ]
                    I<sub>1</sub>=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
                    0000 をライトすると I<sub>1</sub>=OFF が設定されます。
        P4: [ D<sub>1</sub> ]
                   D<sub>1</sub>=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
                    0000 をライトすると D<sub>1</sub>=OFF が設定されます。
        P5: [ DF<sub>1</sub> ]
                   P<sub>1</sub> ‡OFF の場合、ライトできません。
                   P<sub>1</sub> ≠ 0FF の場合、リードすると "," で省略されます。
         P6:[Zone] SV,PV値のフォーマットに従う。
        P7:[ MR ]
                   マニュアルリセット
 (4) PID「出力2関係」(PW)
      (このコマンドは二出力仕様の場合のみに有効です。)
         P1:[No.] No.1~10は01~10で、REMNo.は00で表わす。
         P2:[P2] P2=OFF の時リードすると 000.0 が返されます。
                   000.0 をライトすると P<sub>2</sub>=OFF が設定されます。
        P3:[ I<sub>2</sub> ]
                   I2=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
                   0000 をライトすると I2=OFF が設定されます。
                   D<sub>2</sub>=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
        P4: [ D<sub>2</sub> ]
                   0000 をライトすると D<sub>2</sub>=OFF が設定されます。
         P5:[ DF<sub>2</sub> ] P<sub>2</sub> + OFF の場合、ライトできません。
                   P₂≠OFF の場合、リードすると","で省略されます。
         P6:[DB] SV, PV値のフォーマットに従う。
 (5)PID「ゾーン関係」(PZ)
        P1:[ Zone HYS ] ゾーンヒステリシス
         P2: [ Zone PID ] O: Single 1: Zone
         P3:[ REM PID ] No.1~10は01~10で表わす。
```

P4:[ SF ]

目標值関数

```
(6) イベント (EV)
     - EVコマンドでリードする場合、以下の様にコマンド入力してください。 ―
               (*=1~~8)
               1 : EV1 2 : EV2 3 : EV3 4 : D01 5 : D02 6 : D03 7 : D04 8 : D05
       P1: [ No. ]
                      1: EV1 2: EV2 3: EV3 4: D01 5: D02 6: D03 7: D04 8: D05
       P2: [ Mode ]
                     01: DEV High
                                        1 1 : Remote
                     02:DEV Low
                                        1 2 : RUN
                     0 3 : DEV Outside
                                        13: Stanby
                     04:DEV Inside
                                        14: Scale Over
                     05: PV High
                                        15: PV Scale Over
                     06: PV Low
                                        16: REM Scale Over
                     07: SV High
                                        17: Direct
                     08:SV Low
                                        18: HBA
                     09: Auto Tuning
                                        19:HLA
                     10: Manual
         「注1」:Mode を 09~19 に設定した場合、以降のパラメータ (P3~P7) は省略されます。
       P3:[Set Point] SV,PV値のフォーマットに従う。
       P4:[ Diffrntl ]
                     動作すきま
       P5:[ Delay ]
                     Delay=OFF の時リードすると 0000 が返されます。
                     0000 をライトすると Delay=OFF が設定されます。
       P6:[ Inhibit ]
                     O:OFF
                              1:0N
       P7:[ Charact ]
                     O: OPEN
                              1 : CLOSE
(7)ヒータ断線警報(HB)
       P1:[CT Current] このパラメータはライト出来ませんので、ライト時は","で省略してください。
                      ヒータ電流値がスケールオーバ時にリードした場合は下記データが返ってきます。
                       上限値スケールオーバ時: +HH--
                       下限値スケールオーバ時: -LL--
       P2:[ HBA Curr ]
                      ヒータ断線警報設定値
       P3:[ HLA Curr ]
                     ヒータループ警報設定値
       P4: [ HA Mode ]
                      O : LOCK
                              1 : REAL
(8) レンジ (RR)
       P1:[ Unit ]
                   g:0
                          1: ^{\circ}\mathbb{F}
                                 2:%
                                        3 : K
                                               4 : BNK
       P2:[ Figur ]
                   O:YES
                           1 : NO
      P3:[ Pt Type ] 0 : Pt100
                            1 : JPt100
      P4:[ Range ]
                   8-1 測定範囲レンジ表 を参照。
      P5:[ PV D.P.]
                   0: XXXXX
                   1:XXXX.X
                   2:XXX.XX
                   3:XX.XXX
                   4:X.XXXX
      P6:[ PV Sc_L ]
                      SV,PV値のフォーマットに従う。
      P7:[ PV Sc_H ]
(9) イベント出力状態(ER)
      P1:[ EV1 ]
      P2:[ EV2 ]
      P3:[ EV3 ]
      P4:[ D01 ]
                 O:動作OFF状態
                                1:動作ON状態
      P5:[ D02 ]
```

P6:[ D03 ] P7:[ D04 ] P8:[ D05 ]

## (10) DIR設定関係 (DR)

COMDIRについての詳細は 8-2 COMDIRについて を参照。

P1:[ EV1 ] P2: [ EV2 ] P3:[ EV3 ]

P4: [ D01 ]

P5: [ D02 ]

> 0:非動作状態 1:動作状態

P6:[ D03 ] P7: [ D04 ] P8:[ D05 ]

### (11) キーロック (KR)

P1: [Key Lock ] O: OFF

1:SV,CONTROL 以外

2:SV 以外

3:全て

P2: [ MEM ]

O : EEP

1: RAM

### 7-11 SR25置換え専用コマンド詳細

### **(1)制御パラメータ(CP)**

P1:[ PIDNo.] 省略時には実行PIDNo.と同じとみなされます。

P2:[ P ] P<sub>1</sub>=OFF の時リードすると 000.0 が返されます。

000.0をライトすると P<sub>1</sub>=0FF に設定されます。

P3:[ I/R ] Iについて(フォーマット:NNNN)

(P<sub>1</sub>=OFF の場合、リード・ライト共にできません。)

・NNNNをライトすると I にデータが書き込まれます。

(I にライトした場合、MR=0.0 にはなりません。)

・I+OFFの時リードすると I の値が返されます。

#### Rについて(フォーマット:NN.N)

(P<sub>1</sub>=OFF の場合、リード・ライト共にできません。)

・NN.Nをライトすると I=OFF となり L にデータが書き込まれます。

・I=OFFの時リードすると R の値が返されます。

SR253の MR は ±50.0% の範囲なので

R = MR + 50.0

として SR25と同じ 設定範囲 0.0~99.9% とします。

ただし、100.0は99.9とします。

#### P4:[ D/H1 ] Dについて(フォーマット:NNNN)

(Pi=OFF の場合、リード・ライト共にできません。)

・D=OFF の時リードすると OFF\_ が返されます。

・OFF をライトすると D=OFF に設定されます。

### H1について(フォーマット:N.N)

 $(P_1 \neq OFF)$  の場合、リード・ライト共にできません。)

SR253の DF: は1~9999Uuitなので、整数演算(四捨五入を含む)により小数点下位 一位を含むデータ (0.1~9.9%) に変換します。

H1=(DF1\*1000)/スパン値

ただし、リード・ライトコマンド時において設定範囲を越えるデータになった場合 には、設定範囲値でリミットが掛かります。

P5:[ K2 ] P₂=OFF の時リードすると 00.0 が返されます。

00.0をライトすると P2=OFF に設定されます。

SR253の P2 は0.1~999.9%なので、整数演算(四捨五入を含む)により0.1~10.0の データに変換します。

 $K2 = P_1/P_2$ 

ただし、設定範囲を越えるデータになった場合には設定範囲値でリミットが掛かります。 また、演算に先だって下記条件が優先されます。

リードコマンド時

 $P_2 = OFF$ K2 = 0-->

 $P_1 = 0FF \rightarrow$ P<sub>1</sub> = 10.0% として計算する。

・ライトコマンド時

K2 = 0 $P_2 = 0FF$ 

P₂≠OFF の場合、リード・ライト共にできません。 P6: [ H2 ]

DF<sub>2</sub> は 1~9999Unit なので、H1と同様の変換を行い、設定範囲 0.1~9.9% とします。 ただし、設定範囲を越えるデータになった場合には設定範囲値でリミットが掛かります。

SR253のDBは -20000~+20000Unit なので、下記整数演算(四捨五入を含む)を行う。 P7:[ DB ]

DB (SR253) 値  $DB_{(SR25)} = \frac{DB_{(SR253) \text{ III}}}{(P1/100) \times (測定範囲上限値-測定範囲下限値)} \times 100 (%)$ 

ただし、設定範囲を越えるデータになった場合には設定範囲値でリミットが掛かります。 また、演算に先だって下記条件が優先されます。

 $P_2 = OFF \rightarrow P_1 = 100.0%$  として計算する。

 $P_1 = OFF \rightarrow P_1 = 10.0\%$  として計算する。

P<sub>2</sub> を先にチェックし、その後 P<sub>1</sub> をチェックする。

『注1』一出力の場合、P5,P6,P7は無効となります。

### (2) EVENT/DO (ED)

- EDコマンドでリードする場合、以下の様にコマンド入力してください。 ――

 $(* = 1 \sim 8)$ ED\*

1 : EV1 2 : EV2 3 : EV3 4 : D01 5 : D02 6 : D03 7 : D04 8 : D05

1 : EV1 2 : EV2 3 : EV3 4 : DO1 5 : DO2 6 : DO3 7 : DO4 8 : DO5 P1: [ No.]

P2:[KIND] SR253では、SR25の KIND と MODE を同時に設定できる用になっているので、

P3: [ MODE ] [ データ変換を行います。

CDOFO	リー	- ド時	ライ	卜時	
SR253	KIND	MODE	KIND	MODE	
DEW HE A	0	4	0	(,)or(;)	
DEV High	0	4	0	4	
DEV Low	0	5	0	5	
DEV Out	0	6	0	6	
DEV In	0	7	0	7	
			1	(,)or(;)	
PV High	1	0	1	0	
			1	1	
DV I	1	2	1	2	
PV Low	1	2	1	3	
			2	(,) or (;)	
SV High	2	0	2	0	
-			2	1	
ON I	2	2	2	2	
SV Low	2		2	3	
Auto Tuning	3	(,)or(;)	3	(,)or(;)	
Manual	7	(,)or(;)	7	(,)or(;)	
Remote	6	(,)or(;)	6	(,)or(;)	
Run	4	(,)or(;)	4	(,)or(;)	
Stanby	9	(,)or(;)			
Scale Over	5	(,)or(;)	5	(,)or(;)	
PV Scale Over	5	(,)or(;)			
REM Scale Over	5	(,)or(;)			
Direct	9	(,)or(;)			
HBA	9	(,)or(;)			
HLA	9	(,)or(;)			
TININ O HIVE	MODE	の組み合わ	ナけナラ	ーレかりま	

「注1」:上記以外の KIND、MODE の組み合わせはエラーとなります。

「注2」:イベント種類を Auto Tuning ~ HLA に設定した場合、以降のパラメータ (P4~P7) は 省略されます。

P4:[ VALUE ] SV, PV値のフォーマットに従う。

Diffrntl は1~9999Unit なので、整数演算(四捨五入を含む)により小数点下位 P5:[HYS] 一位を含むデータ (0.1~9.9%) に変換します。

HYS= (Diffrntl\*1000) /スパン値

ただし、設定範囲を越えるデータになった場合には設定範囲値でリミットが掛かります。

P6:[ST-BY] N:非待機 S:待機

Deley=OFF の時リードすると 0000 が返されます。 P7:[ DT ] 0000 をライトすると Deley=OFF に設定されます。

### (3) スケーリング (SC)

P1:[ D.P ] このパラメータはリニア入力仕様の場合、ライトできます。

0 : XXXXX

1:XXXX.X

2 : XXX.XX 3 : XX.XXX

4 : X.XXXX

P2:[ SVL/PVL ]

リニア入力の場合、PVL,PVHに対してリード・ライトできます。

(SV,PV値のフォーマットに従う。)

P3:[ SVH/PVH ]

RTD,TC入力の場合、SVL,SVHに対してリード・ライトできます。

(SV,PV値のフォーマットに従う。)

P4:[ RSL ] P5:[ RSH ]

SV,PV値のフォーマットに従う。

### (4) キーロック (KL)

P1:[ KEY LOCK1 ] P2:[ KEY LOCK2 ]

SR253 Key Lock	P1データ	P2データ
OFF	00	00
Lock1	BD	FF
Lock2	FD	FF
Lock3	FF	FF

### (5) レンジ (RG)

P1:[UNIT] 0:0 1:7 2:% 3:BRK 4:K

P2:[RTD TYPE] O:旧JIS I:IEC/JIS

TC入力, リニア入力の場合は省略する。

P3:[ RANGE No. ]

### ■ 熱電対入力

-	7111-107-17-17-1	,						
	RANGE NO.	入力種類		°C	則 定	範囲	°F	
	0.0	В	0	~	1800	0	~	3300
	0 1	R	0	~	1700	0	~	3100
	0 2	S	0	~	1700	0	~	3100
	0 3	K	-100.0	~	400.0	-150	~	750
	0 4	K	0	~	800.0	0	~	1500
	0 5	K	0	~	1200	0	~	2200
	0 6	E	0	~	700.0	0	~	1300
	0 7	J	0	~	600.0	0	~	1100
	0.8	Т	-199.9	~	200.0	-300	~	400
1	09	N	0	~	1300	0	~	2300
1	1 0	PL	0	~	1300	0	~	2300
1	1 1	PR40-20	0	~	1800	0	~	3300
1	1 2	WRe5-26	0	~	2300	0	~	4200
	1 3	U	-199.9	~	200.0	-300	~	400
1	1 4	L	0	~	600.0	0	~	1100

左記以外のレンジの場合、 15が返信されます。

■ リニア入力 (電流、電圧)

ı	<u> </u>		-/	
	RANGE NO.	電圧(mV)	電流(mA)	電圧(V)
	2 2	-10 <b>~</b> 10		-1 ~ 1
	2 3	0 ~ 10		0 ~ 1
	2 4	0 ~ 20		0 ~ 2
	2 5	$0 \sim 50$	0 ~ 20	0 ~ 5
	2 6	10 ~ 50	4 ~ 20	1 ~ 5
	2 7	0 ~ 100		0 ~ 10

左記以外のレンジの場合、 28が返信されます。

■ 測温抵抗体 (Pt100/JPt100)

NJ MILJERIJ BY	(1 0100) 01				
RANGE NO.	7 十 括案		測定	範囲	
RANGE NO.	八八八年級		°C		°F
3 1		-199.9	~ 600.0	-300	~ 1100
3 2		-100.0	~ 100.0	-150.0	~ 200.0
3 3		-100.0	~ 300.0	-150.0	~ 600.0
3 4	Pt100/JPt100	- 40.0	~ 60.0	- 40.0	~ 140.0
3 5		0.00	~ 50.00	0	~ 120.0
3 6		0	~ 100.0	0	~ 200.0
3 7		0	~ 200.0	0	~ 400.0
3 8		0	~ 500.0	0	~ 1000

左記以外のレンジの場合、 39が返信されます。

# 8. 補足説明

# 8-1 測定範囲レンジ表

■ 熱電対入力

200 HED/17 C		1			
SR25準拠プロトコル SR253用追加コマンド	標準プロトコル	İ		測定範囲	
Range	Range	入力種類	°C	°F	K
0 1	0	В	$0.0 \sim 1800.0$	0 ~ 3300	
0 2	_ 1	R	$0.0 \sim 1700.0$	0 ~ 3100	
0 3	2	S	$0.0 \sim 1700.0$	0 ~ 3100	
0 4	3	K	$-100.0 \sim 400.0$	$-150.0 \sim 750.0$	
0 5	_ 4	K	$0.0 \sim 400.0$	$0.0 \sim 750.0$	
0 6	5	K	$0.0 \sim 800.0$	$0.0 \sim 1500.0$	
0 7	6	K	$0.0 \sim 1200.0$	$0.0 \sim 2200.0$	
0 8	7	K	$-200.0 \sim 200.0$	$-300.0 \sim 400.0$	
0 9	8	E	$0.0 \sim 700.0$	$0.0 \sim 1300.0$	
1 0	9	J	$0.0 \sim 600.0$	$0.0 \sim 1100.0$	
1 1	10	Т	$-200.0 \sim 200.0$	$-300.0 \sim 400.0$	
1 2	1 1	_ N	$0.0 \sim 1300.0$	$0.0 \sim 2300.0$	
1 3	1 2	PLI	$0.0 \sim 1300.0$	$0.0 \sim 2300.0$	
1 4	1 3	PR40-20	$0.0 \sim 1800.0$	0 ~ 3300	
1 5	1 4	WRe5-26	$0.0 \sim 2300.0$	0 ~ 4200	
1 6	1 5	Ü	$-200.0 \sim 200.0$	$-300.0 \sim 400.0$	
1 7	16	L	$0.0 \sim 600.0$	$0.0 \sim 1100.0$	
18	17	K			$10.0 \sim 350.0$
19	18	金鉄・クロメル			0 ~ 350.0

■ 測温抵抗体 (Pt100/JPt100)

011000000000000000000000000000000000000	7 (10100)						_	
SR25準拠プロトコル SR253用追加コマンド	標準プロトコル				測定	範囲		
Range	Range	入力種類	0	C_			°F	
0 1	0	Pt100	-200.0	~	600.0	-300.0	~	1100.0
		(JPt100)	-200.0	~	500.0	-300.0	~	900.0
0 2	1		-100.00	~	100.00	-150.0	~	200.0
0 3	2		-100.0	~	100.0	-150.0	~	200.0
0 4	3		-100.0	~	300.0	-150.0	~	600.0
0.5	4		- 60.00	~	40.00	- 80.00	~	100.00
0 6	5		- 50.00	~	50.00	- 60.00	~	120.00
0 7	6	Pt100/JPt100	- 40.00	~	60.00	- 40.00	~	140.00
0.8	7	共通	- 20.00	~	80.00	0.00	~	180.00
0 9	8		0.000	~	50.000	0.00	~	120.00
1 0	9	1	0.00	~	50.00	0.00	~	120.00
1 1	1 0		0.00	~	100.00	0.00	~	200.00
1 2	1 1		0.0	~	100.0	0.0	~	200.0
1 3	1 2		0.00	~	200.00	0.0	~	400.0
1 4	1 3		0.0	~	200.0	0.0	~	400.0
1 5	1 4		0.0	~	300.0	0.0	~	600.0
1 6	1 5	Pt100	0.0	~	500.0	0.0	~	1000.0
		(JPt100)	0.0	~	500.0	0.0	$\sim$	900.0

■ リニア入力 (電流、電圧)

SR25準拠プロトコル SR253用追加コマンド Range	標準プロトコル Range	電圧(mV)	電流(mA)	電圧(V)
0 1	0	-10 ~ 10		-1 <b>~</b> 1
0 2	1	0 ~ 10		0 ~ 1
0 3	2	0 ~ 20		0 ~ 2
0 4	3	0 ~ 50	0 ~ 20	0~5
0 5	4	10 ~ 50	4 ~ 20	1 ~ 5
0 6	5	0 ~ 100		0 ~ 10
07	6	$-100 \sim 100$		-10 <b>~</b> 10

### 8-2 COMDIRについて

通信からの信号で EV 及び DO を動作させることができます。 COMDIRとEV及びDO の関係は下図の様になっています。

COMDIR: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 FLG: D05 D04 D03 D02 D01 EV3 EV2 EV1

- 例) COMDIR信号で EV3 を動作させる場合
  - (1)EV3に Direct を割付します。
  - (2)通信より D2 を動作状態/非動作状態にする事によりEV3の出力を動作/非動作させる事ができます。
- 「注1」DI3に Direct が割付されて、DI3入力がON状態の場合、DRコマンドより D2 を動作/非動作状態に しても動作状態のままになります。 (DR コマンドによる出力と DI入力による出力は、OR出力に になっています。)
- 「注2」COMDIR信号はメモリーに保持されません。電源がOFF時は全てのビットがクリアされますので電源ON後、 再度設定する必要があります。また EV,DOモードにDIRが割付されていない場合は、COMDIR信号を送信 しても、EV,DO出力は動作しません。

### 9. ASCIIコード表

	b7b6b5	000	0 0 1	010	011	100	101	110	111
b4~b1		0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	NUL	TC7(DLE)	SP	0	@	Р	`	р
0001	1	TC1(SOH)	DC1	••	1	A	Q	a	q
0010	2	TC2(STX)	DC2	33	2	В	R	b	r
0 0 1 1	3	TC3(ETX)	DC3	#	3	C	S	с	s
0 1 0 0	4	TC4(EOT)	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0 1 0 1	5	TC5(ENQ)	TC8(NAK)	%	5	E	U	е	u
0 1 1 0	6	TC6(ACK)	TC9(SYN)	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	7	BEL	TC10(ETB)	,	7	G	W	g	w
1000	8	FEO(BS)	CAN	(	8	Н	X	h	х
1001	9	FE1(HT)	EM	)	9	I	Y	i	У
1010	A	FE2(LF)	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1011	В	FE3(VT)	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	С	FE4(FF)	IS4(FS)	,	<	L	\	1	1
1 1 0 1	D	FE5(CR)	183(GS)	_	=	M	]	m	}
1 1 1 0	E	S0	IS2(RS)	•	>	N	^	n	~
1111	F	SI	IS1(US)	/	?	0		0	DEL

### 取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 リマデコ 本 社:〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10			
東 京 営業所:〒179-0081	東京都練馬区北町2-30-10	☎(03)3931-3481 代表	FAX (03) 3931-34 80
横 浜 営業所:〒220-0074	神奈川県横浜市西区南浅間21-1	☎(045)314-9471 代表	FAX (045) 314-94 80
静 岡 営業所:〒420-0803	静岡県静岡市千代田1012-3	☎(054)265-4767 代表	FAX (054) 265-47 72
名古屋 営業所:〒465-0024	愛知県名古屋市名東区本郷2-14	☎(052)776-8751 代表	FAX (052) 776-87 53
大 阪 営業所:〒564-0038	大阪府吹田市南清和園町40-14	☎(06)6319-1012 代表	FAX (06) 6319-0306
広 島 営業所:〒733-0812	広島県広島市西区己斐本町3-17-15	☎(082)273-7771 代表	FAX (082) 271-1310
埼 玉 工 場:〒354-0041	埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1	☎(0492)59-0521 代表	FAX (0492) 59-27 45